

数码厨房秤

使用说明书・保修证

dretec

KS-262

感谢您此次购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后，使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。“未尽详情请查阅公司网站，或拨打客户服务热线咨询”。

保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
 - ※错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
 - ※由于使用导致的外观变化。
 - ※在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
 - ※无法出示本保修证的。
 - ※在家庭以外（例如，用作商业用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 电池不在保修范围内。
- 在您购买本产品后的 1 年保修期内，在正常使用时发生故障时，请携带并出示本保修证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制到，消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。

保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。

对象产品：本体

保修条件：用户送修

保修时间：从购买日起1年内（以发票日期为准）

请持本保修证到购买店铺进行协商修理。


保
修
证

购买日期
购买店铺
姓名
住址
联系电话

株式会社ドリテック
中国总经销：大连汉和佳生科技有限公司
地址：辽宁省大连市甘井子区华东路48号
服 务 热 线：400-1155-787
网 址：www.kanwa-china.com

※ 如有任何印刷错误或翻译上的误差，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。如有争议，大连汉和佳生科技有限公司有最终解释权。

各部分名称

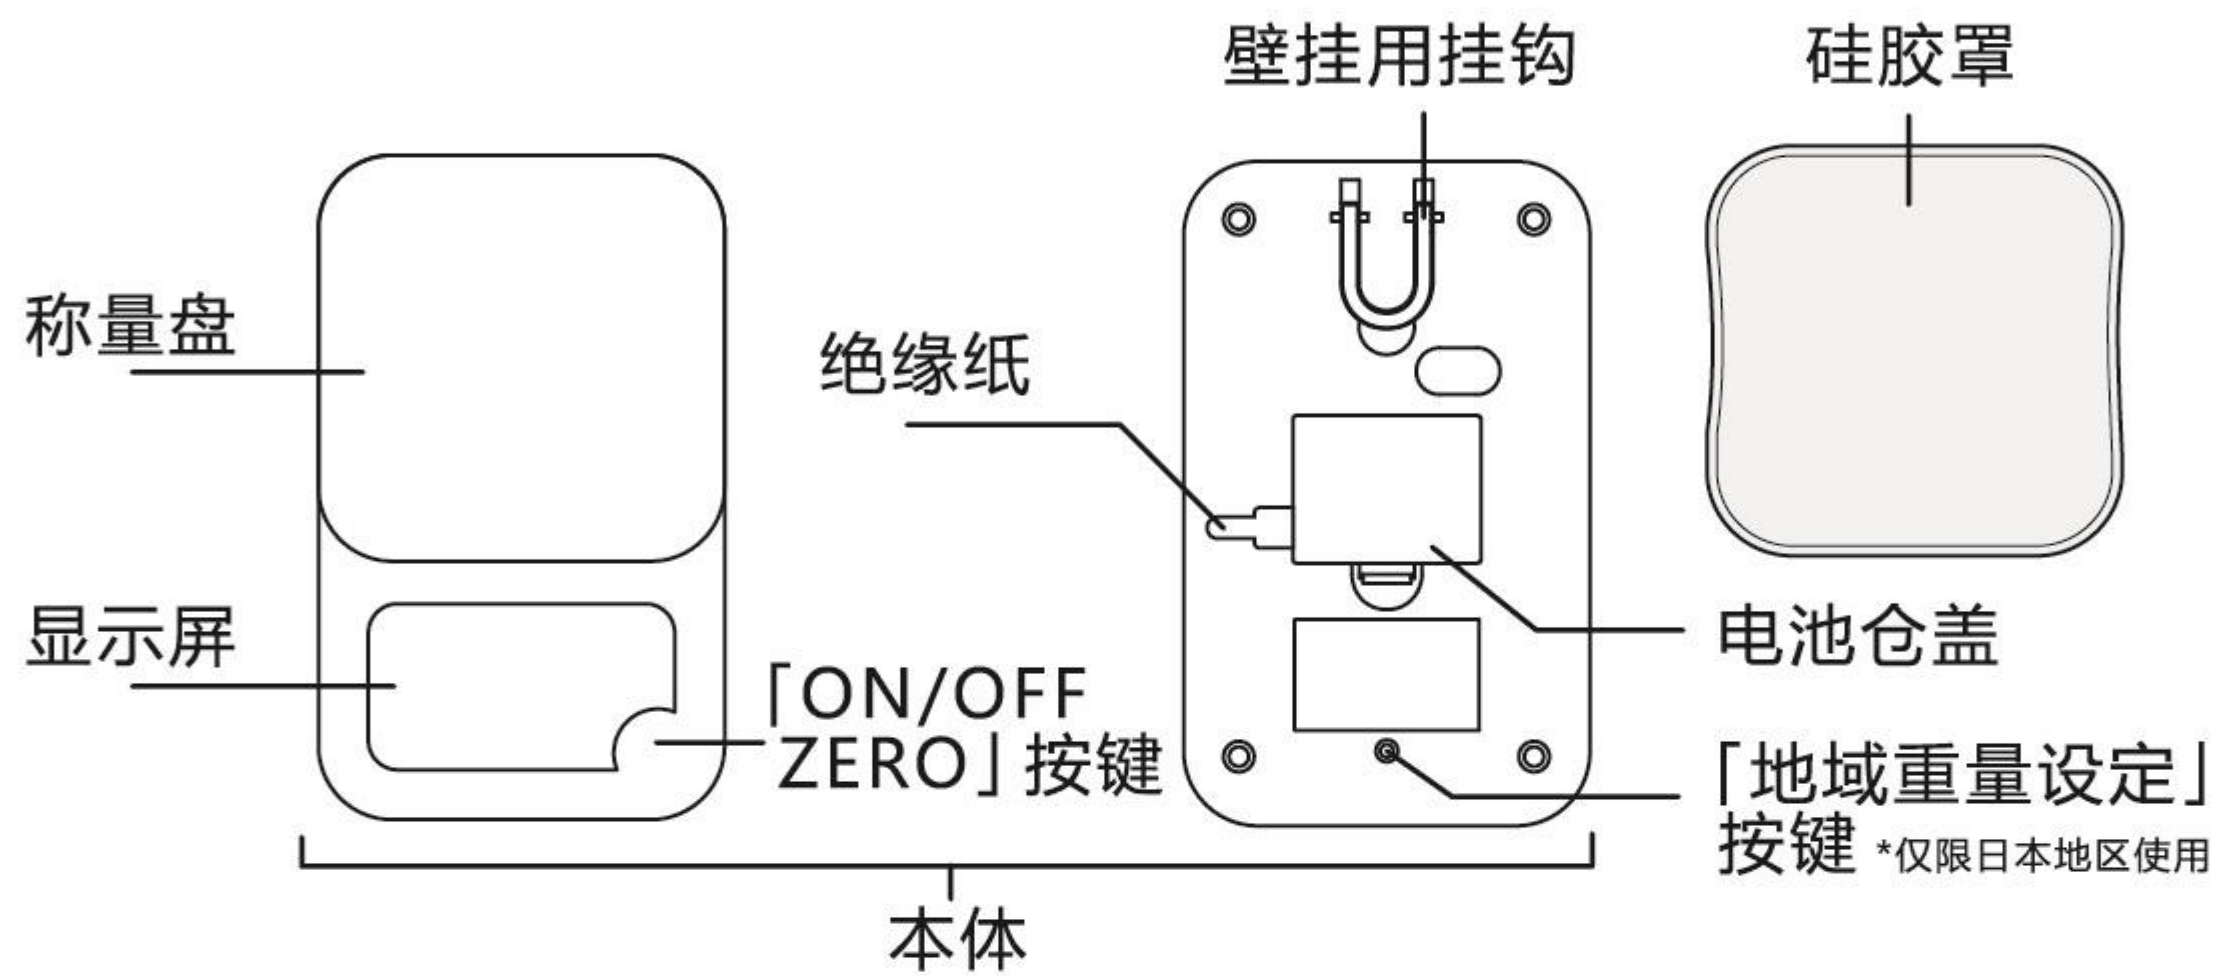

※硅胶垫如果反过来使用，可以把长意大利面和干面等放在凹槽里测量。

※使用前请取出绝缘纸。（参照上图）

关于对产品的要求和注意事项

- 厨房秤是精密机器。请不要使其掉落或受到强烈冲击。否则可能会导致故障。
- 请把测量物慢慢地放在称量盘上。大力放置可能会导致故障。
- 保管时，请不要将物品放在称量盘上，也不要给称量盘施加负荷。否则可能会出现异常显示等故障。
- 在使用硅胶罩时，请将硅胶罩正确地放置到称量盘上。如果安装的不牢固的话，可能引起被称量物品的掉落。
- 请不要将硅胶罩长时间浸泡在水中，也不要使用洗碗烘干机。（※秤体不能水洗。）
- 请在平坦稳定的不滑的地方使用。在不稳定的地方使用会导致重量显示不准确、有掉落的风险。
- 硅胶罩没有固定在称体上，移动称体时请注意。在移动过程中，硅胶罩可能会脱落或秤体掉落。
- 请不要把手指伸进厨房秤的缝隙里。否则会有受伤的危险。
- 请勿放在高温的地方。除了机器表面老化之外，还有可能引起火灾。
- 请不要放在火炉附近、阳光直射的地方。
- 请不要放在潮湿和磁场多的地方。否则可能会导致故障。
- 请勿加热、拆解、改造本产品以及在水中使用本产品。否则可能会导致故障。
- 请不要在一般家庭用途以外使用。

使用注意事项

- 请不要放在火的旁边。
- 请勿在微波炉、洗碗干燥机中使用。
- 请不要在隔热锅垫上使用、不要佩戴隔热手套等使用本产品。

保养方法

- 主机不能水洗。污渍请用拧干的抹布擦拭。如果污渍严重，可以用抹布沾上中性洗涤剂擦拭。
- 保养时，请不要使用稀释剂、轻油精、汽油、煤油、酒精等。否则有变色、变质的危险。
- 清洗硅胶垫时，请务必将其从主机上取下来，然后用海绵等柔软的东西，蘸家用中性洗涤剂清洗。另外，请充分晾干后使用。
- 请勿长时间用水浸泡硅胶垫、或使用洗碗干燥机等。

更换电池

- 1) 取下背面的电池仓盖。
 - 2) 请取出旧电池，不要装错新电池极性（+ - -）的朝向。
 - 3) 将电池仓盖按到发出“啪”的一声时关闭仓盖。
- ※使用中显示「Lo」时，请迅速更换新电池。
- ※请勿将新电池和旧电池混在一起使用。另外，请使用3节种类相同的电池。
- ※本产品在安装了新的正常电池的情况下，大约能工作1年。（1天使用2次、1次使用3分钟时：室温20℃）
- ※安装在产品中的电池为开机确认用电池，电池寿命可能会较短。
- ※电池废弃处理时，请遵守居住地的要求。

称量精度

- 本产品根据计量法规定的技术标准进行制造、检测。使用时，对于测量的重量，在以下范围内保证精度。（使用场所的温度为20℃±5℃时）

测量的量	精度
1g~200g以下	±0.2g
200g以上500g以下	±1.0g
500g以上1000g以下	±1.5g
1000g以上2000g以下	±3g

- 本产品是为家庭使用而制作的产品。请不要在买卖物品或公开证明物品重量的情况下使用。

使用方法

- 通常的测量方法
本产品称量物的重量合计在1~200g之间以0.1g为单位，在200以上~100g之间以0.5g为单位，在1000以上~2000g之间以1g为单位进行显示。

① 触摸「ON/OFF ZERO」按键

触摸「ON/OFF ZERO」按键打开电源。同时背光灯点亮。（约8秒）
※请在平坦稳定且不滑的地方使用。
※触摸「ON/OFF ZERO」按键后，厨房秤显示屏会显示所有的文字、符号。
约3秒后显示为「0.0g」屏幕上显示为「ZERO」。（参照左图）
※约3秒后显示为「0.0g」以外的数字时，请触摸「ON/OFF ZERO」按键3秒以上，关闭电源后再次接通电源。
※接通电源时称量盘（或硅胶罩）上请不要放任何东西。
※使用硅胶罩时，请先在称量盘上安装硅胶罩，然后打开电源。

② 放上称量物

将称量物放在称量盘上会显示重量。
※请确认显示「0.0g」后再放上称量物。
※称量物请放在称量盘的中心。
※最大显示是2009克。测量超过最大显示的称量物时会显示「EEEE」。

③ 取下称量物，触摸「ON/OFF ZERO」按键

取下称量物，触摸「ON/OFF ZERO」按键3秒以上，关闭电源。

去皮、减去容器重量的测量方法

- 通常的测量方法
本产品称量物的重量合计在1~200g之间以0.1g为单位，在200以上~100g之间以0.5g为单位，在1000以上~2000g之间以1g为单位进行显示。

① 触摸「ON/OFF ZERO」按键

触摸「ON/OFF ZERO」按键打开电源。同时背光灯点亮。（约8秒）
※请在平坦稳定且不滑的地方使用。
※触摸「ON/OFF ZERO」按键后，厨房秤显示屏会显示所有的文字、符号。
约3秒后显示为「0.0g」画面上显示为「ZERO」。（参照左图）
※约3秒后显示为「0.0g」以外的数字时，请触摸「ON/OFF ZERO」按键3秒以上，关闭电源后再次接通电源。
※接通电源时称量盘（或硅胶罩）上请不要放任何东西。
※使用硅胶罩时，请在称量盘上安装硅胶罩，然后打开电源。

关于电池的警告

- 请不要使其短路以及拆解、加热电池。另外，请不要将电池投入火中。否则可能会导致发热、漏液和破裂。
- 请将电池放在婴幼儿够不到的地方。万一吞咽时，请立即就医。
- 如果是碱性电池，万一碱性溶液附着在皮肤和衣服上，请用干净的水冲洗，进入眼睛时用干净的水冲洗，并立即接受医生的治疗。
- 废弃或保存电池时，请用胶带等对其电极进行绝缘处理。和其他金属或电池混杂在一起的话可能会导致起火、破裂。

关于电池的注意事项

- 请务必遵守以下事项。如果弄错电池的使用方法，可能会导致故障或受伤。
- ※请按正确的极性（+ - -）方向装入电池。
 - ※用完的电池请立即从产品中取出。
 - ※长时间不使用时，请取出电池。

产品规格

型 号	KS-262
品 名	数码厨房秤
称 量 范 围	1~2000g
最 小 显 示	1~200g以下：0.1g 200以上~1000g以下：0.5g 1000以上~2000g以下：1g
稳定所需时间	约3秒
使 用 电 池	七号电池×三节
自 动 关 机	约4分钟
硅 胶 罩	1个
材 质	硅胶
耐 热 温 度	120℃

- ※ 由于产品改良等原因，在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更，请谅解。