

dretec

学习定时器

使用说明书・保修证

T-601

感谢您此次购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后，使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。”未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询”。

保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
 - ※错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
 - ※由于使用导致的外观变化。
 - ※在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
 - ※无法出示本保修证的。
 - ※在家庭以外（例如，用作商用用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 电池不在保修范围内。
- 在您购买本产品后的1年保修期内，在正常使用 时发生故障时，请携带并出示本保修证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制，消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。


保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。对象产品: 本体 保修条件: 用户送修 保修时间: 从购买日起1年内（以发票日期为准）请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保 修 证	购买日期 购买店铺 姓名 住址 联系电话
-------------	----------------------------------

各部分名称

※本说明书中记载的插图是示意图

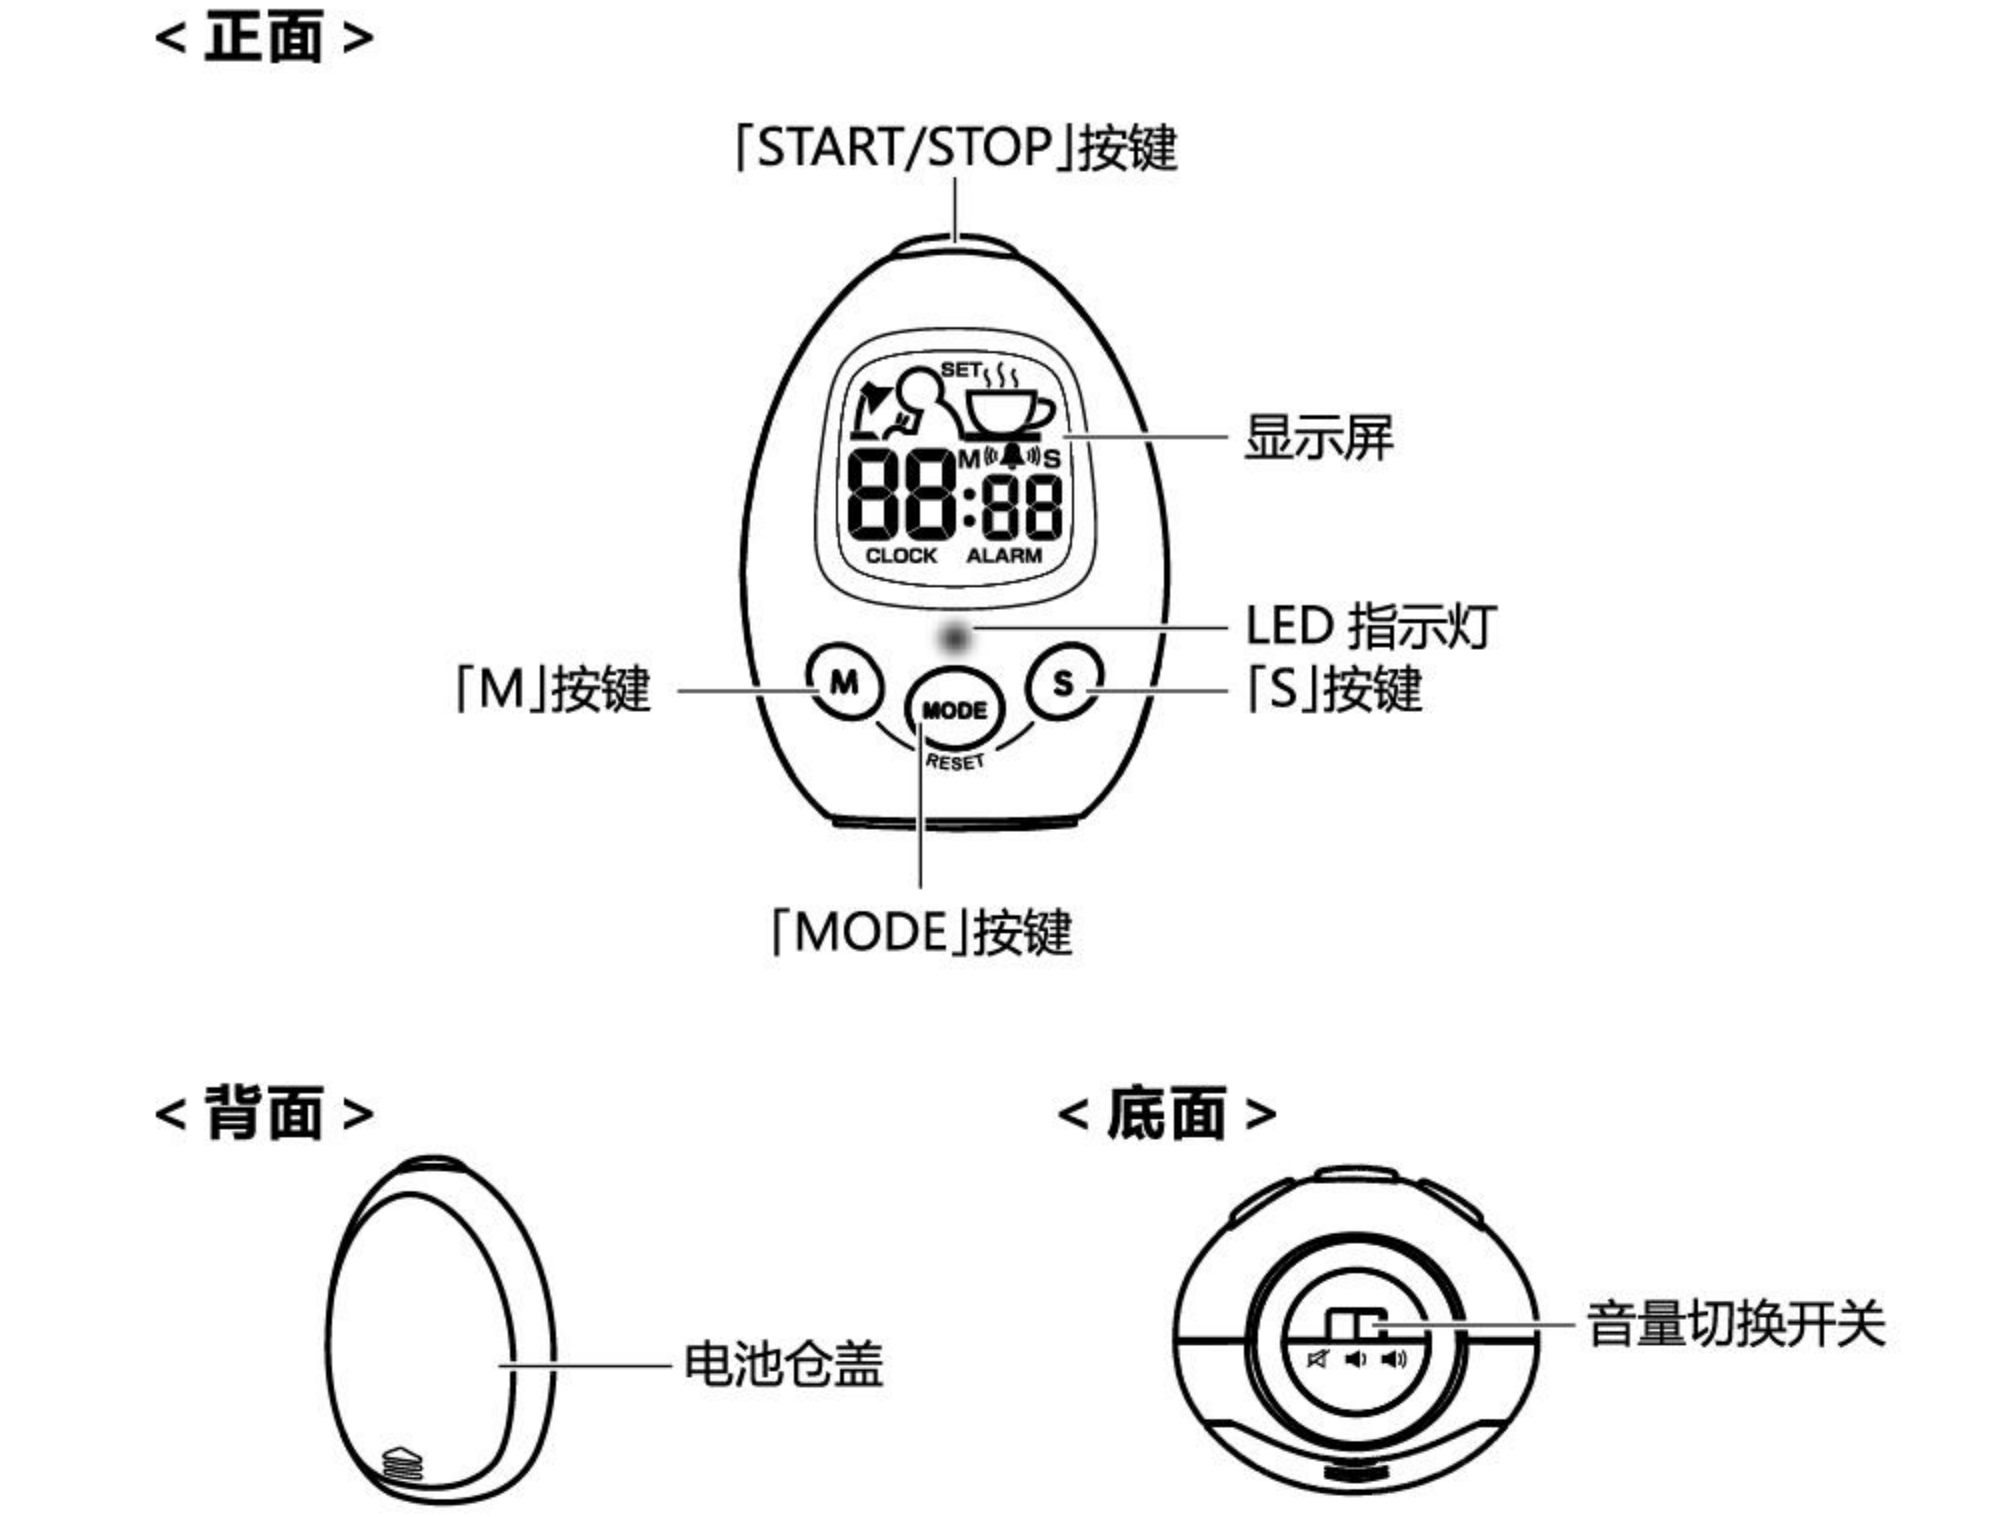

安全注意事项

- 请务必在使用前仔细阅读「安全注意事项」，并正确使用。
- 此处所示的注意事项是安全相关的内容，请务必遵守。

禁止 不可以做的内容	指示 必须执行的内容
警告	
禁止	● 绝对不要进行拆解、修理、改造。否则可能会造成起火、触电、受伤。 ● 不要放在婴幼儿或不能自己操作的人的手能触碰到的地方。有误饮和受伤的可能性。
指示	● 有异常、故障时请立即停止使用并委托检查、修理。否则可能会造成起火、触电、受伤。

注意	
禁止	● 不要让产品受到掉落、碰撞等强烈冲击。 ● 由于不是防水、防滴结构,所以不能在湿气重或有水的地方保管、使用。否则会成为故障的原因。 ● 不要放在阳光直射的地方或高温的地方。 ● 不要将本体直接放在火焰上，也不要放在火焰附近。 ● 不要在本体上涂抹或喷洒溶剂或药水。否则会造成本体变形、故障。
指示	● 请放置在平坦稳定的地方。 ● 避免在心脏起搏器等产生静电以及微波炉、电磁炉等产生电磁波的机器附近使用。否则可能会造成故障或误动作

保养方法

本体上的污垢，请用沾湿后拧干的毛巾擦拭。

- 如果污垢严重时，请用含有少量厨房用中性洗涤剂的毛巾擦拭。
- 请勿使用热水、酒精、稀释剂、轻油精等擦拭。否则可能会引起变色、变形、破损。
- 绝对不可以水洗。
 - 请不要直接往本体上浇水，也不要直接沾洗涤剂 etc. 否则可能会引起故障。

时钟的设定

- 初次使用时,请打开背面的电池仓盖,取下绝缘片。取下绝缘片后会发出「哔哔哔哔」的声音，显示时钟模式「0：」字样闪烁。

※初次使用时或更换电池后、请从下述「3」开始进行设定。

1. 按「MODE」按键显示时钟模式。
2. 长按「M」按键 3 秒以上。

※显示「SET」「小时」闪烁。

3. 按「S」或「M」按键设置小时。

※每按一次「S」前进 1 小时，
每按一次「M」后退 1 小时。

※持续按住按键会快进。

※仅会显示 24 小时制。

4. 按「MODE」按键,与「3」的步骤同样地设定分钟。

5. 按「MODE」按键确定设定时间。

「SET」显示消失，设定完成，时钟开始运行。

※如果一定时间（约 1 分钟）不操作，设定中途结束，时钟开始运行。如果要修改,请从上述「2」开始设定。

闹铃的设定

- 到设定的时间后，将会闹铃鸣响，LED灯闪烁通知。

1. 按「MODE」按键进入闹铃模式。
2. 长按「M」按键3秒以上。

※显示「SET」「小时」闪烁。

3. 按「S」或「M」按键设置小时。

※每按一次「S」前进1小时,每按一次「M」后退1小时。
※持续按住按键会快进。

※仅显示24小时制。

4. 按「MODE」按键,与「3」的步骤同样地设定分钟。
5. 按「MODE」按键确定设定的时间。

「SET」显示消失，闹铃设定完成。

※如果一定时间（约1分钟）不操作，设定中途结束。
如果要修改，请从上述「2」开始设定。

6. 将闹铃设为ON。

按下「START/STOP」按键,闹铃开启。再按一次就会关闭。

※将闹铃设为ON时，时钟模式下也会显示。[🔔🔔🔔]

7. 到了设定的时间，闹铃会鸣响（约60秒）和LED灯会闪烁（约30秒）通知。

※按任何按钮都可以停止闹铃、LED灯。

音量切换开关

- 底面的「音量切换」开关，可以切换闹铃音量「静音、小、大」



※将音量设定为「静音」时，仅通过LED灯的闪烁进行通知。

使用方法

- 倒计时（设定休息时间和学习时间）

1. 按下「MODE」按键进入休息模式。

2. 同时按下「M」按键和「S」按键,显示「00M00S」

3. 用「M」按键设定「分钟」，「S」按键设定秒钟。

※持续按住按钮，数字会快进。

※快进过度时请重置显示。

※如果不设置休息时间，请设置为「00M00S」

4. 按「MODE」按键进入学习模式。

5. 同时按下「M」按键和「S」按键，显示「00M00S」

6. 用「M」按键设定「分钟」，「S」按键设定秒钟。

※持续按住按键，数字会快进。

※快进过度时请重置显示。

7. 按下「START/STOP」按钮后开始倒计时。

※「M」「S」闪烁，图标中的笔开始闪动。

※倒计时过程中按下「START/STOP」按键可暂停倒计时。

再次开始倒计时时,请再次按下「START/STOP」按键。

※倒计时过程中及暂停过程中，同时按下「M」按键和「S」按钮，计时重置，变为「00M00S」。

8. 到了设定时间后，闹铃鸣响和LED灯闪烁(约10秒)通知后，自动开始休息模式的倒计时。

※无论按哪个按键都可以使闹铃、LED灯停止，马上开始休息模式的倒计时。

※「M」「S」闪烁，图标中的杯子的热气开始闪动。

※倒计时过程中按下「START/STOP」按键，返回学习模式的画面（原来的设置时间）。

9. 倒计时结束后，通过闹铃鸣响和LED灯闪烁(约10秒)通知后，返回学习模式的画面(原来的设置时间)。(记忆功能)

※无论按哪个按键都可以使闹铃、LED灯停止。

- 正计时

1. 按「MODE」按键进入学习模式。

2. 同时按下「M」按键和「S」按键，将显示设置为「00M00S」。

3. 按下「START/STOP」按键后开始正计时。

※「M」「S」闪烁，图标中的笔开始闪动。

※正计时过程中按下「START/STOP」按键可暂停。再次开始时请再次按下「START/STOP」按键。

※正计时过程中、暂停过程中，同时按下「M」按键和「S」按键时，计时重置，变为「00M00S」。

更换电池

使用电池: 7号干电池×2个

- 电池电量消耗后，可能会出现显示颜色变淡或误动作等情况。请按照以下步骤更换电池。

※附带的电池是开机确认用电池。有电池寿命短、电量不足的情况。

1. 如右图所示那样握住本体，用大拇指按压背面的电池仓盖的箭头部分，同时沿箭头的方向滑动取下。

2. 取出旧电池、安装新电池。

※请不要装错电池的极性（+ - -）

3. 把电池仓盖盖在本体上，滑动关闭。

关于电池

- 不要使电池短路。也不要对产品进行加热、拆解。不要投入火中。
- 电池的液体附着在皮肤和衣服上后，用干净的水冲洗。不慎进入眼睛，马上用干净的水冲洗，然后立即接受医生的治疗
- 不要将电池放置在婴幼儿手能够到的地方。万一吞食的情况下,立即接受医生的治疗。
- 按极性（+ - -）正确装入电池。
- 电池用完或长时间不使用时，请取出电池。
- 电池废弃处理时，请遵守居住地的要求。
- 新电池和旧电池不要混合使用。
- 使用、保管时发现电池的发热和变形等不同以往的异常时，请停止使用。

故障排除

- 无法接通电源
 - 电池电量是否消耗殆尽呢？
 - 电池的极性（+ - -）正确吗？
 - 绝缘片取下来了吗？
- 显示颜色变淡
 - 电池电量耗尽了。请把两个电池都换成新电池。
- 无法开始倒计时、正计时
 - 在休息模式下倒计时・正计时不能启动。
- 声音不响、声音小、声音大
 - 请确认音量切换开关。
- 到了设定的时间闹铃也不响
 - 闹铃是否关闭了？
 - 音量切换开关是否为「🔕 静音」？

产品规格

型 号	T-601
品 名	学习定时器
显 示 方 法	液晶数字4位
闹 铃 鸣 响 时 间	约10秒
最 大 设 置 时 间	99分59秒
正计时最大显示时间	99分59秒
时 钟 精 度	月差±30秒
工 作 温 度 范 围	0~40℃
电 池 寿 命	约1年（每天30秒闹铃鸣响时）
使 用 电 池	7号干电池×2节
执 行 标 准	GB/T 22778-2021

※产品规格可能会因改良等原因,在没有预先通知的情况下发生变更,敬请谅解。

制 造 商: 株式会社多利科
地 址: 日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产 地: 广东省汕尾市
中国总代理: 大连汉和住生科技有限公司
地 址: 辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话: 400-1155-787
网 址: www.kanwa-china.com

※ 由于产品改良等原因，在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更，请谅解。
※ 如有任何印刷错误或翻译上的误差，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。如有争议，大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。