

# 学习定时器

使用说明书·保质证

dretec

T-603

感谢您此次购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后，使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。”未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询”。

## 保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
  - 错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
  - 由于使用导致的外观变化。
  - 在本保质证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
  - 无法出示本保质证的。
  - 在家庭以外（例如，用作商用用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 电池不在保修范围内。
- 在您购买本产品后的1年保修期内，在正常使用时发生故障时，请携带并出示本保质证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保质证是约定保质期中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保质证的存在而影响限制，消费者对发行保质证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保质证仅在中国国内有效。
- 本保质证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。

## 保质证

根据保质证记载的保修内容对产品进行保修。

对象产品：本体 保质条件：用户送修

保质时间：从购买日起1年内（以发票日期为准）

请持本保质证到购买店铺进行协商修理。


保	购买日期
修	购买店铺
证	姓名
	住址

株式会社ドリテック  
中国总经销：大连汉和生科技有限公司  
地址：辽宁省大连市甘井子区华东路48号  
服务热线：400-1155-787  
网址：www.kanwa-china.com

\* 如有任何印刷错误或断墨上的失误，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。如有争议，大连汉和生科技有限公司有最终解释权。

## 3.按「10min」按钮设定小时。


\*持续按住按钮，数字会快速前进。



\*显示为12小时制。AM/PM会自动切换。

## 4.按「1min」按钮设定分钟。

\*持续按住按钮，数字会快速前进。





## 5.按“START/STOP”按钮设定完成，开始计时。

\*一定时间（约20秒）内不操作，时钟设定就会结束、开始计时。

## ■ 闹铃·锁定切换开关

### • 闹铃的ON/OFF切换

右面的「闹铃切换」开关可以切换有无闹铃。

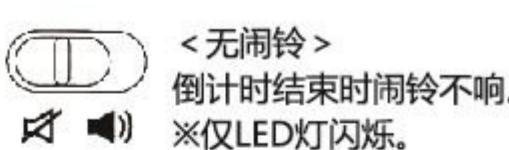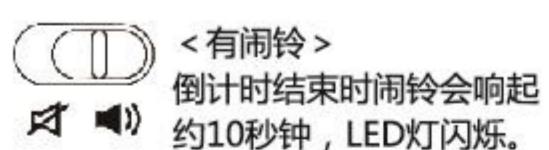



倒计时结束时闹铃会响起  
约10秒钟，LED灯闪烁。

倒计时结束时闹铃不响。  
※仅LED灯闪烁。

## ■ 按钮锁定的切换

### • 用右面的「锁定切换」开关可以锁定按钮。

右面的「闹铃切换」开关可以切换有无闹铃。

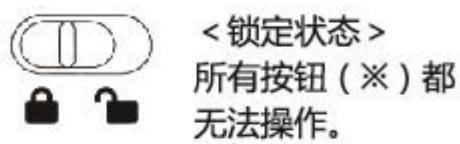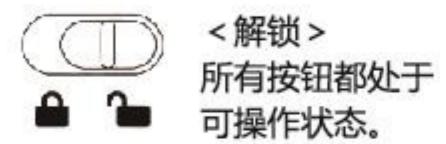

所有按钮都处于可操作状态。

所有按钮（※）都无法操作。

\*即使在锁定状态下，在倒计时结束时，按任何按钮都可以关闭闹铃。

## ■ 使用方法

### • 倒计时

1.按下「MODE」按钮进入计时器模式。



2.按下「RESET」按钮，显示为「00M00S」。

3.按「10min」、「5min」、「1min」、「10sec」按钮设定时间。例：设定为56分30秒

\*如果持续按下按钮，数字会快速变化。

\*前进过多时，请重新设置。

4.按「START/STOP」按钮后开始倒计时。



\*请按住按钮中央充分按下。

5.要暂停倒计时时，按「START/STOP」按钮。


要恢复计时时，请再按一次「START/STOP」按钮。

\*在暂停过程中按下「10min」按钮，可恢复到原来的设定时间。

\*暂停过程中按「RESET」按钮时，计数将重置，变为「00M00S」。

## ■ 各部分名称

※本书中记载的插图是示意图

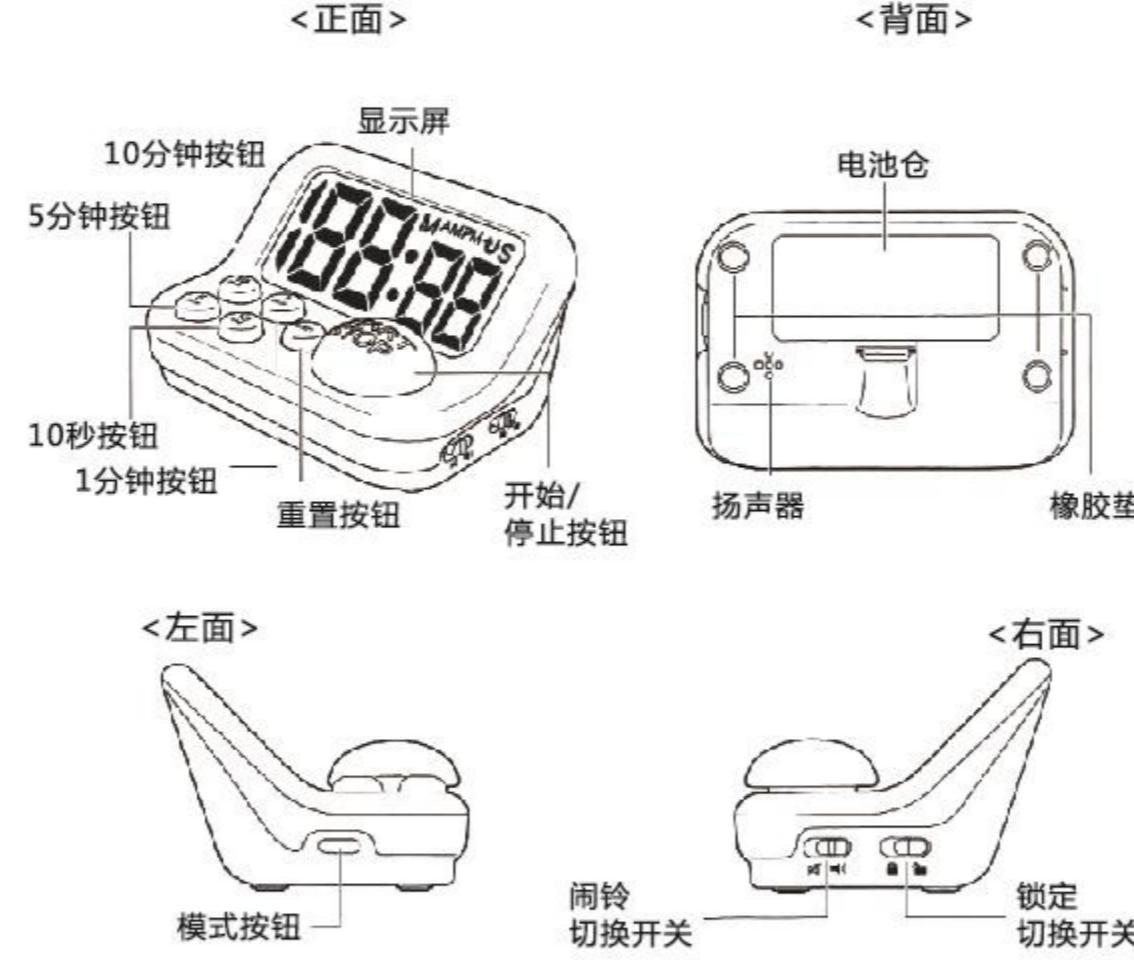

## ■ 安全注意事项

- 请务必在使用前仔细阅读「安全上的注意事项」，并正确使用。
- 此处所示的注意事项是安全相关的内容，请务必遵守。

<b>警告</b>	可能会导致人员死亡或者重伤的内容。
<b>注意</b>	可能会导致人员受到伤害及物质损失的内容。
<b>禁止</b>	不可以的内容
<b>指示</b>	必须实行的内容
<b>警告</b>	
<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>绝对不要拆解、修理、改造本产品。 否则可能会引起起火、触电或受伤。</li><li>不要放在婴幼儿或不能自己操作的人触手可及的地方。 有误吞、受伤的可能性。</li></ul>
<b>指示</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>发生异常、故障时，应立即停止使用，委托检查、修理。 否则可能会引起起火、触电或受伤。</li></ul>

## ▲ 注意

- 不要让产品受到掉落、碰撞等强烈冲击。
- 因为不是防水、防淋构造，所以不要在潮湿的地方或淋水的地方保管、使用。  
否则可能会引发产品故障。

### ● 禁止

- 不要放置在阳光直射或高温的地方。

### ● 不要使主机接触到火或火的附近。

### ● 不要涂抹或喷洒溶剂或药液。

否则可能会造成主机变形、故障。

### ● 携带时，请避免在心脏起搏器等会发出静电或电磁波的设备（微波炉、电磁炉等）旁边使用。

否则可能会造成故障或误动作。

## ■ 保养方法

机身上的污垢，请用沾湿后拧干的毛巾擦拭。

- 如果污垢严重时，请用含有少量厨房用中性洗涤剂的毛巾擦拭。

● 请勿使用热水、酒精、稀释剂、精油等擦拭。

否则可能会引起变色、变形、破损。

- 绝对不可以水洗。

请不要直接给主机浇水、涂抹洗涤剂等。否则会导致故障。

## ■ 更换电池

使用电池：七号干电池×2

●电池电量消耗后，可能会出现显示变淡或误动作等情况。请按照以下步骤更换电池。

※附带的电池是开机确认用电池。有电池寿命短、电池余量不足的情况。

1.打开背面的电池仓盖。

2.取出旧电池、安装新电池。



※请不要装错电池的极性（+ -）。

3.关闭电池仓盖。



## ■ 时钟的设定

●使用前请打开电池仓盖，取下绝缘片。

取下绝缘片后会发出「哔哔哔」的声音「12:00」就会闪烁。

※初次使用或更换电池后，请进行以下设定（从第3条开始）。

1.按左边的「MODE」按钮设置为时钟模式。

2.长按「START/STOP」按钮3秒以上。

※「小时」和「分钟」闪烁。

## ■ 关于电池

- 不要使电池短路。不加热、拆解电池。不要将电池投入火中。
- 电池的液体附着在皮肤和衣服上后，用干净的水冲洗，进入眼睛时，马上用干净的水冲洗后，立即接受医生的治疗。
- 不要将电池放置在婴幼儿触手可及的地方。万一吞咽的情况下，立即接受医生的治疗。
- 按照电池极性（+ -）的正确方向装入电池。
- 电池用完或长时间不使用时，请取出电池。
- 电池废弃处理时，请遵守居住地的要求。
- 不要把新电池和旧电池混在一起使用。
- 使用、保管时发现电池的发热和变形等不同以往的异常时，请停止使用。

## ■ 产品规格

型 号	T-603
品 名	学习定时器
显 示 方 法	液晶数字5位
闹 钟 响 时 间	约10秒
最 大 设 置 时 间	199分50秒
计 时 最 大 显 示 时 间	199分59秒
时 钟 精 度	月差±30秒
工 作 温 度 范 围	0~40°C
电 池 寿 命	约1年（1天/10秒×2次闹钟鸣响时）
使 用 电 池	七号电池×2节 (内附开机确认用电池)

※ 由于产品改良等原因，在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更，请谅解。

## ■ 计时

- 1.按下「MODE」按钮进入计时器模式。
- 2.按下「RESET」按钮，将显示重置为「00M00S」。
- 3.按下「START/STOP」按钮后开始计时。  
※请按住按钮中央部位并充分按下。
- 4.在计时过程中，按下「START/STOP」按钮将暂停计时。  
要重新开始计时，请再按一次「START/STOP」按钮。  
※暂停中按「RESET」按钮时，计时将重置，变为「00M00S」。



## ■ 当出现以下问题时

- 1) 无法接通电源
  - 电池电量是否消耗殆尽呢？
  - 电池的极性（+ -）正确吗？
  - 绝缘片取下来了吗？
- 2) 显示颜色变淡
  - 电池电量消耗了。请把两个电池都换成新电池。
- 3) 不开始计时/计时不停止/按钮无法操作
  - 「START/STOP」按钮请充分按下。
  - 锁定切换开关是否处于锁定状态？
- 4) 声音不响
  - 请确认闹铃切换开关。