

dretec

定时器
使用说明书・保修证

T-608

感谢您此次购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后，使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。” 未尽详情请查阅公司网站 或拨打公司服务热线咨询”。

保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
※错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
※由于使用导致的外观变化。
※在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
※无法出示本保修证的。
※在家庭以外（例如，用作商用用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消者承担。
- 电池不在保修范围内。
- 在您购买本产品后的1年保修期内，在正常使用 时发生故障时，请携带并出示本保修证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制，消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。


保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。对象产品: 本体 保修条件: 用户送修 保修时间: 从购买日起1年内（以发票日期为准）请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保 修 证	购买日期
	购买店铺
	姓名
	住址
	联系电话

各部分名称

※本说明书中记载的插图是示意图

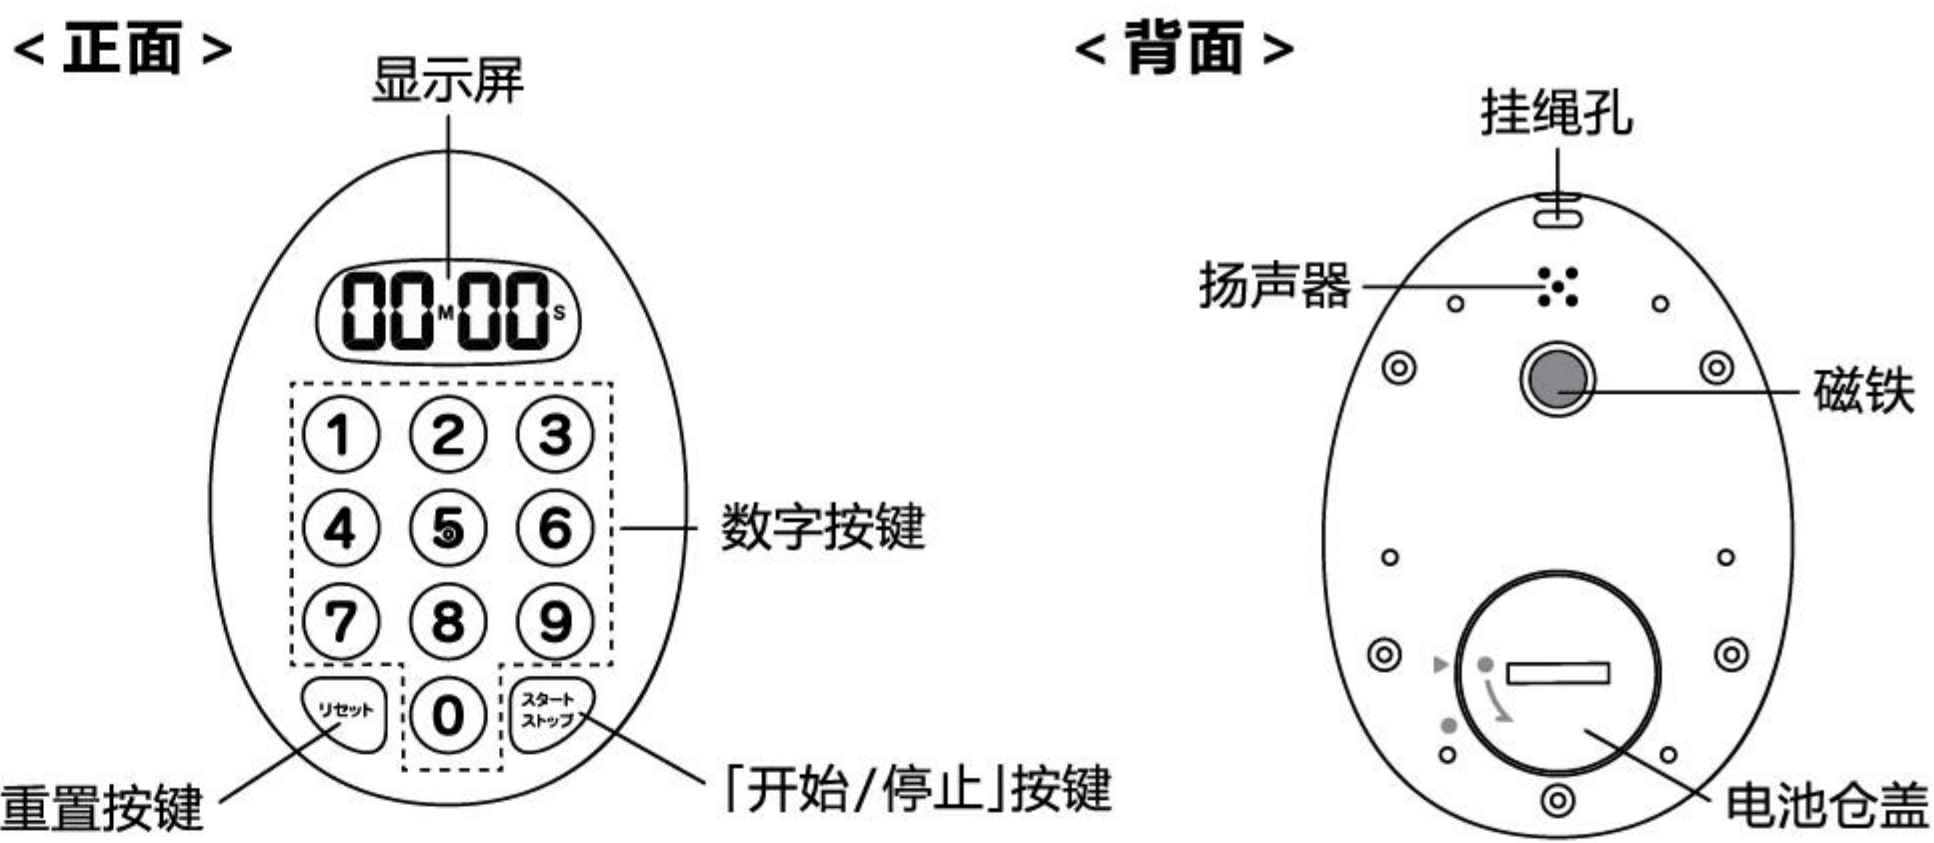

安全注意事项

- 请务必在使用前仔细阅读「安全注意事项」，并正确使用。
- 此处所示的注意事项是安全相关的内容，请务必遵守。

⊘ 禁止 不可以做的内容	❗ 指示 必须执行的内容
⚠ 警 告	
⊘ 禁止	● 绝对不要进行拆解、修理、改造。 会造成起火、触电、受伤。 ● 不要放在婴幼儿或不能自己操作的人的手能触碰到的地方。 有误饮和受伤的可能性。
❗ 指示	● 有异常、故障时请立即停止使用并委托检查、修理。 会造成起火、触电、受伤。

⚠ 注 意	
⊘ 禁止	● 不要让产品受到掉落、碰撞等强烈冲击。 ● 不要放在阳光直射的地方或高温的地方。 ● 不要将本体直接放在火焰上，也不要放在火焰附近。 ● 不要在本体上涂抹或喷洒溶剂或药水。 会造成本体变形、故障。
❗ 指示	● 不要将卡片或磁带等靠近磁铁。 ● 携带时，避免在心脏起搏器等产生静电以及微波炉、电磁炉等产生电磁波的机器附近使用。 否则可能会造成故障或误动作

保养方法


本体上的污垢，请用沾湿后拧干的布擦拭。

- 如果污垢严重时，请用含有少量厨房用中性洗涤剂的毛巾擦拭。
- 请勿使用热水、酒精、稀释剂、轻油精等擦拭。
否则可能会引起变色、变形、破损。

使用方法

● 倒计时

1. 按下「重置」按键,显示「00M00S」。
※当处于计时过程中时,请按「开始/停止」按键暂停后再按「重置」按键。

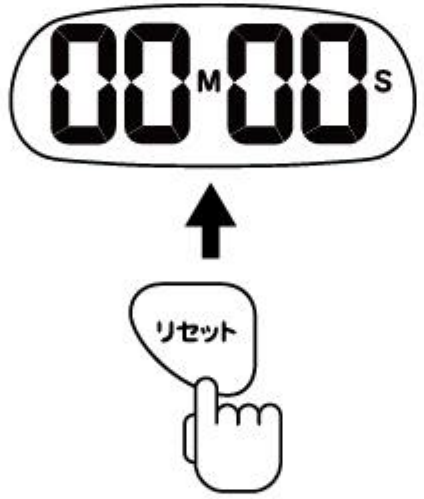

2. 按下数字按键设置时间
例1) 设置为45分30秒时,按「4、5、3、0」
例2) 设置为7分时,按「7、0、0」
例3) 设置为20秒时,按「2、0」




3. 按下「开始/停止」按键后，倒计时开始，到了设置时间，闹铃会响约15秒。

※无论按哪个按键都可以使闹铃停止。
(记忆功能: 无论用哪个按键停止闹铃,都会返回到原来的设置时间。)
※当处于倒计时过程中时，按下「开始/停止」按钮可以暂停。
如要继续倒计时时，请再次按下「开始/停止」按钮。
※暂停中按下「重置」按钮，将会显示为「00M00S」。




● 正计时

- 1.按下「重置」按钮,显示为「00M00S」。

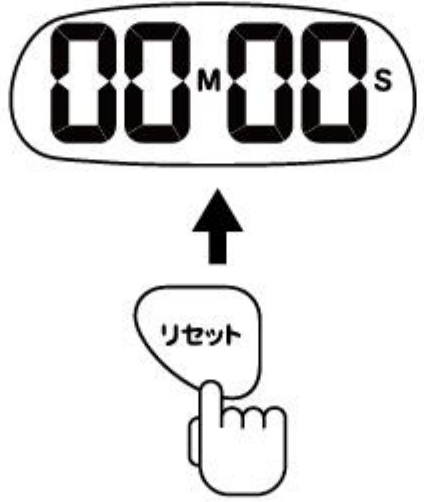

- 2.按下「开始/停止」按钮,正计时开始。

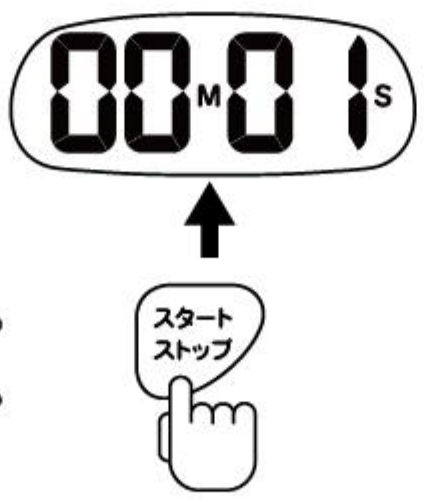

- 3.正计时过程中按下「开始 / 停止」按钮，可以暂停计时。如要重新开始正计时时，请再次按下「开始 / 停止」按钮。
※过了「99M59S」后返回「00M00S」，继续开始正计时。

更换电池

使用电池: 锂电池CR2032×1个
※附带电池是开机确认用的,电池寿命可能会较短或电池电量不足。

- 1.用硬币等将本体背面的电池仓盖箭头方向旋转至本体的O的位置取下电池仓盖。

※如果弄坏凹槽,可能无法打开电池仓盖,请注意。

- 2.取出旧电池，正确装入新电池。

※如果弄错电池的极性,可能会发生漏液等,请注意。
※电池请将+侧朝上,插入端子下侧。

- 3.将电池仓盖的O标记与本体的O标记进行对齐,用硬币等旋转至本体的△标记后关闭。



故障排除

● 无法接通电源

请更换电池。
请确认电池的极性（+・-）。
请先取出电池再重新装入。

● 显示颜色变淡

请更换电池。

⚠ 关于电池

- 不要使电池短路。不对电池进行加热、拆解。不将电池投入火中。
- 电池的液体附着在皮肤和衣服上后，用干净的水冲洗。如果电池液体进入眼睛，马上用干净的水冲洗，然后立即接受医生的治疗。
- 万一吞食电池，分解反应会损伤消化器官，非常危险。所以千万不要将电池放置在婴幼儿手能够到的地方，以免吞食。万一吞食的情况下，立即接受医生的治疗。
- 按极性（+・-）正确装入电池。
- 电池用完或长时间不使用时，请取出电池。
- 电池废弃处理时，请遵守居住地的要求。
- 使用、保管时发现电池的发热和变形等不同以往的异常时，请停止使用。

产品规格

型 号	T-608
品 名	定时器
显 示 方 法	液晶数字4位
闹 铃 鸣 响 时 间	约15秒
最 大 设 置 时 间	99分99秒
正计时最大显示时间	99分59秒
工 作 温 度 范 围	0~40℃
电 池 寿 命	约1年（每天30秒闹铃鸣响时）
使 用 电 池	锂电池 CR-2032×1个
执 行 标 准	GB/T 22778-2021

※产品规格可能会因改良等原因，在没有预先通知的情况下发生变更，敬请谅解。

制 造 商:	株式会社多利科
地 址:	日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产 地:	广东省东莞市
中国总代理:	大连汉和住生科技有限公司
地 址:	辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话:	400-1155-787
网 址:	www.kanwa-china.com

※ 由于产品改良等原因，在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更，请谅解。
※ 如有任何印刷错误或翻译上的误差，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。
如有争议，大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。