

烹饪温度计

使用说明书・保修证

dretec

O-900

感谢您此次购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后，使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。
“未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询”。

保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
※错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
※由于使用导致的外观变化。
※在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
※无法出示本保修证的。
※在家庭以外（例如，用作商业用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 电池不在保修范围内。
- 在您购买本产品后的 1 年保修期内，在正常使用时发生故障时，请携带并出示本保修证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制，消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。

保修证


根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。
对象产品：本体 保修条件：用户送修
保修时间：从购买日起1年内（以发票日期为准）
请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保 修 证	购买日期 购买店铺 姓名 住址 联系电话
-------------	----------------------------------


各部分名称

※本说明书中记载的插图是示意图


<本体表面>

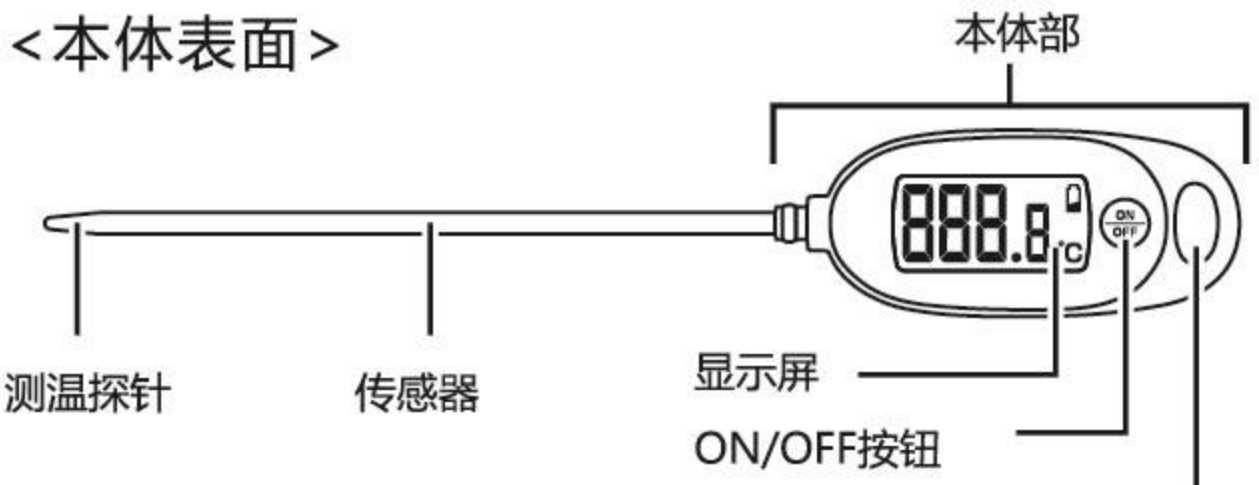

<本体背面>

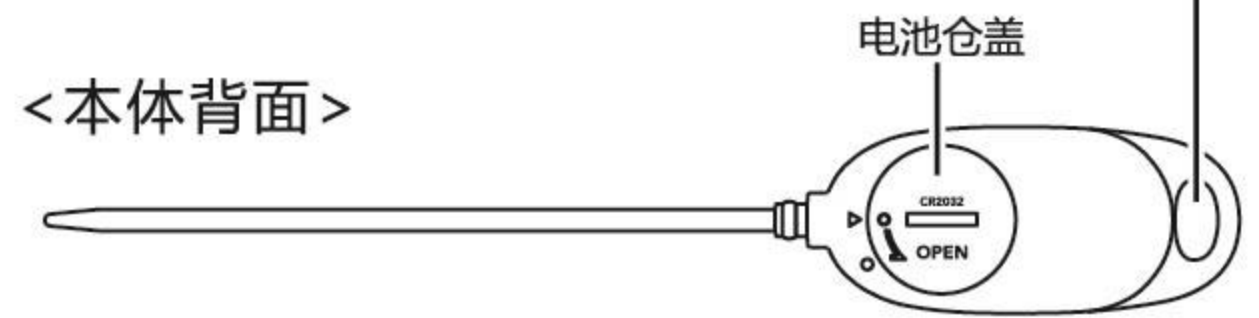

<本体背面>

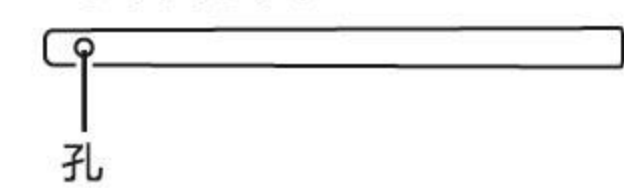

安全注意事项

- 请务必在使用前仔细阅读「安全注意事项」，并正确使用。
- 此处所示的注意事项是安全相关的内容，请务必遵守。

禁止 不可以做的内容	指示 必须执行的内容
------------	------------

警告	
禁止	●绝对不要进行拆解、修理、改造。否则可能会引起起火、触电、受伤。 ●不要放在婴幼儿或不能自己操作的人的手能触碰到的地方。有误饮和受伤的可能性。 ●不把测温探针朝向人。测温探针呈串状很尖，有可能会伤到人。 ●不要来回挥动本体和探针护套。否则可能会造成受伤或故障。
指示	●发生异常、故障时，应立即停止使用，委托检查、修理。否则可能会造成起火、触电或受伤。 ●未使用时、保管时，请用探针护套套住测温探针。体温检查部的串状很尖，可能会伤到人。

注意

- | | |
|----|--|
| 禁止 | <ul style="list-style-type: none">●不要让产品受到掉落、碰撞等强烈冲击。●不要让测温探针接触有可能超出测量范围的测量物。否则可能会引起故障。●不要用于烹饪以外的目的。本产品是烹饪用的。请不要用于体温测量等。●不要放在阳光直射的地方或高温的地方。●不要将本体直接放在火焰上，也不要放在火焰附近。●不要涂抹或喷洒溶剂或药水等。否则会造成本体变形、故障。 |
| 指示 | <ul style="list-style-type: none">●使用时，手持本体部或使用探针护套。●避免在产生静电和电磁波的机器（微波炉・电磁炉等）附近使用。否则可能会造成故障或误动作。●用挂钩孔悬挂使用时，确认不会掉落下来。 |

保养方法

本体部 频率：每次使用

本产品虽然是生活防水结构，但由于不是完全防水，所以除了测温探针、探针护套以外其它部位，请避免使用洗涤剂、放入水中或水洗等。


* 请用拧干的布擦掉本体上的污垢。

- 如果污垢严重，请用含有少量厨房用中性洗涤剂的布擦拭。
- 请勿在本体上使用热水、酒精、稀释剂、轻油精等。否则可能会引起变色、变形、破损。

使用方法

- 从本体上取下探针护套。
- 打开电源。
按下「ON/OFF」按钮，会显示全部内容，电源接通。
※显示当前温度。

- 用测温探针接触想要测量的物体。
想测量物体内部温度的时候，请将测温探针插入被测量物体。

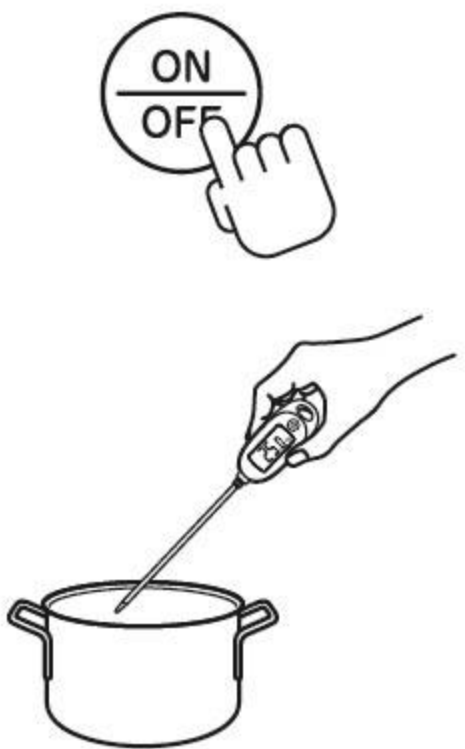

- 测量结束后关闭电源。
按「ON/OFF」按钮，关闭电源。
※接通电源后，经过约10分钟后会自动断电。（自动关机功能）
- 去除测温探针上的附着物，将传感器部插入探针护套内。

使用探针护套进行温度测量


使用探针护套进行温度测量
可以将测温探针插入探针护套的孔中。
这样可以不用直接手持产品本体进行温度测量。
请在测量冒着热气的锅内等热的东西时使用。
※当要测温的内容物处于高温时，请勿使本体靠近。有变形的可能性。



更换电池

使用电池：锂电池CR2032×1个
电池电量变少时，显示会变淡，表示电池的标志「」和「Lo」也会显示出来。请按照以下步骤更换新电池。
※附带电池是开机确认用的，电池寿命可能会较短。


- 用硬币等将本体背面的电池仓盖向OPEN的方向旋转至本体的O的位置取下电池仓盖。

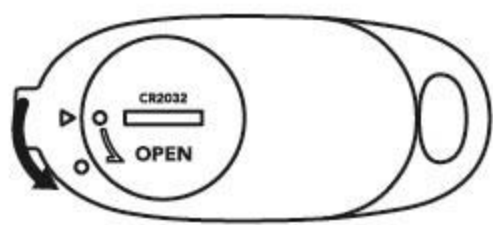


- 将一字螺丝刀等前端细的东西插入槽中，取出旧电池，装入新电池。



※请将电池正极+侧朝上，放入端子盖的下侧。

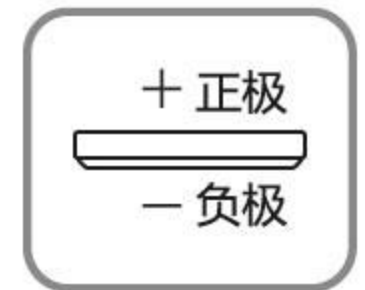

- 将电池仓盖的O标志与本体的O标志对齐，用硬币等旋转至本体的 > 标志后关闭。
- ※使用前请确认电池仓盖是否已确实关闭。

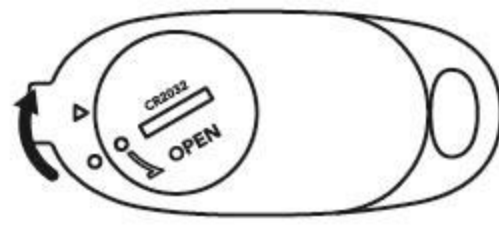

关于电池

- 不要使电池短路。不加热、拆解。不投入火中。
- 电池的液体附着在皮肤和衣服上后，用干净的水冲洗。如进入眼睛，马上用干净的水冲洗，然后立即接受医生的治疗。
- 万一吞食电池，分解反应会损伤消化器官，非常危险。所以千万不要将电池放置在婴幼儿手能够到的地方，以免吞食。万一吞食的情况下，立即接受医生的治疗。
- 按极性（+ - ）正确装入电池。
- 电池用完或长时间不使用时，请取出电池。
- 电池废弃处理时，请遵守居住地的要求。
- 使用、保管时发现电池的发热和变形等不同以往的异常时，请停止使用。

故障排除

- 无法接通电源
请确认电池的朝向（极性+ - - ）。
- 请更换电池。
- 显示出现电池标志「」和「Lo」
电池电量不足。
- 请更换电池。
- 温度高/低
测温探针脏污时，请去除脏污。请让测温探针正确接触测量物。

产品规格

型 号	O-900
品 名	烹饪温度计
显 示 单 位	0.1℃
显示温度范围	-10.0℃ ~ 300.0℃
测温探针的使用温度范围	-10.0℃ ~ 300.0℃
保证工作状态的温 湿 度 范 围	0 ~ 40.0℃ 85%RH以下（无结露）
精 度	-10.0℃ ~ 100.0℃：±1℃ 100.1℃ ~ 200.0℃：±2℃ 200.1℃ ~ 300.0℃：±3℃
额 定 电 压	DC2.5V
额 定 功 率	0.025mW,Max0.2mW
自 动 关 机	约10分钟
防 水 性 能	JIS C0920 IPX4
使 用 电 池	锂电池 CR2032×1个
电 池 寿 命	约1年（一天使用30分钟时）
材 质	本体・探针护套：ABS树脂 传感器部：不锈钢
附 属 品	探针护套×1个
执 行 标 准	GB 4706.1-2005 GB 4806.1-2016

※产品规格可能会因改良等原因，在没有预先通知的情况下发生变更，敬请谅解。
※IPX4是指即使受任意方向的水飞溅，也无有害影响，保持温度计的功能。

制 造 商：株式会社多利科
地 址：日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产 地：福建省福州市
中国总经销：大连汉和住生科技有限公司
地 址：辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话：400-1155-787
网 址：www.kanwa-china.com

※由于产品改良等原因，在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更，请谅解。
※如有任何印刷错误或翻译上的误差，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。如有争议，大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。