


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

电 烤 箱

ELECTRIC OVEN

DKX-B12(W)

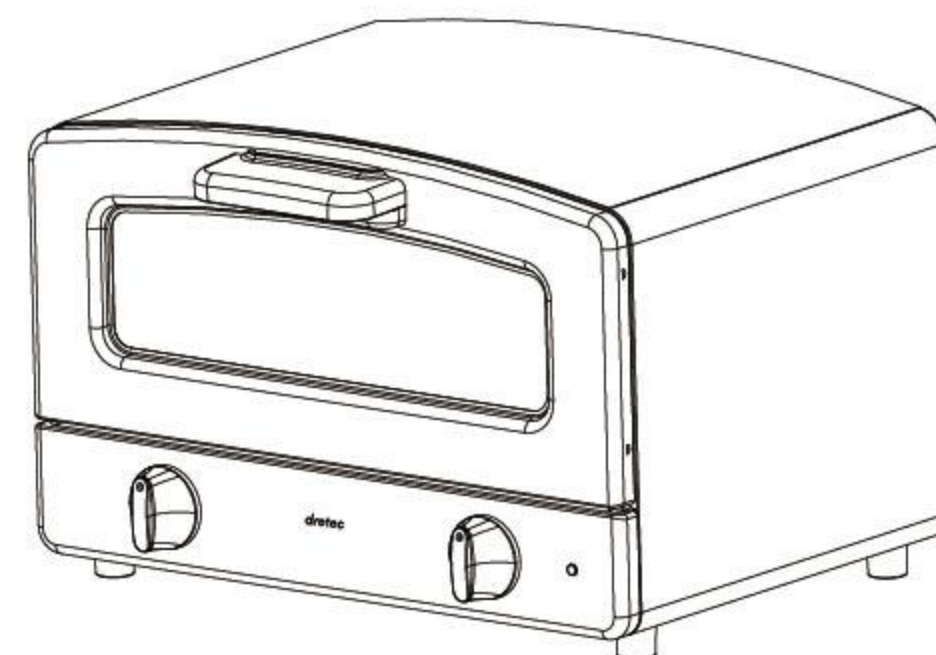

dretec

多利科家用电器(大连)有限公司

DRETEC HOME APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：多利科家用电器(大连)有限公司

地 址：中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税
区西环路市场大厦22号

产 地：广东省佛山市

电 话：400-100-1963



*请扫描二维码
手机、电脑均可使用*

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买 **多利科电烤箱**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。


目录	页次
注意事项	2
各部位名称	3
规格	4
特点	4
操作说明	4
清洁与保养	5
产品中有害物质名称及说明	6
环保使用期限	7
食品卫生标识	7

⚠ 注意事项

在使用本产品之前请细读此说明书并遵照操作：

- 请细读此说明书并保存以备将来参考。
- 使用前请确认所使用电压和铭牌上额定电压是否一致。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
- 工作时不要让其处于无人看管状态。
- 不可让小孩使用本电器。
- 请勿将电烤箱置于水或其他溶液中，以免触电。
- 不要用做其他用途。
- 清洁前请确认插头已拔出插座。
- 移开烤箱烤盘时请使用专用手套。
- 不要让电源线挂在桌子上或放置于灼热的表面。
- 器具工作期间，烤箱外表面温度较高，切勿接触各外表面，以免烫伤。仅可使用旋钮，手柄之类。
- 烤箱不使用或清洗之前，请拔下插头。
- 切勿使用生产厂商提供之外的其他附件以防意外发生。
- 本烤箱只限于家庭使用，切勿用于其他用途。
- 切勿将电烤箱放置于桌子边缘。
- 不要把烤箱放置于电炉，煤气炉或其他烤箱附近，以防火灾。
- 为了防止火灾发生，操作时请勿将烤箱接近比如窗帘之类的可燃物，易燃物，也不要再烤箱上方摆放任何东西。
- 烘烤食物前请确认所有纸皮，纸板或塑料已经移开。
- 不要把锡箔纸盖在烤箱顶部，以免造成烤箱过热。
- 请勿在烤箱中摆放过大食物，这样会引起火灾或触电。
- 当烤箱不使用时请不要用来储存东西，特别是纸皮，纸板或塑料之类的东西。
- 关上烤箱时请确认定时器旋钮处于“关闭”处。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制箱系统的方式下运行。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

各部位名称

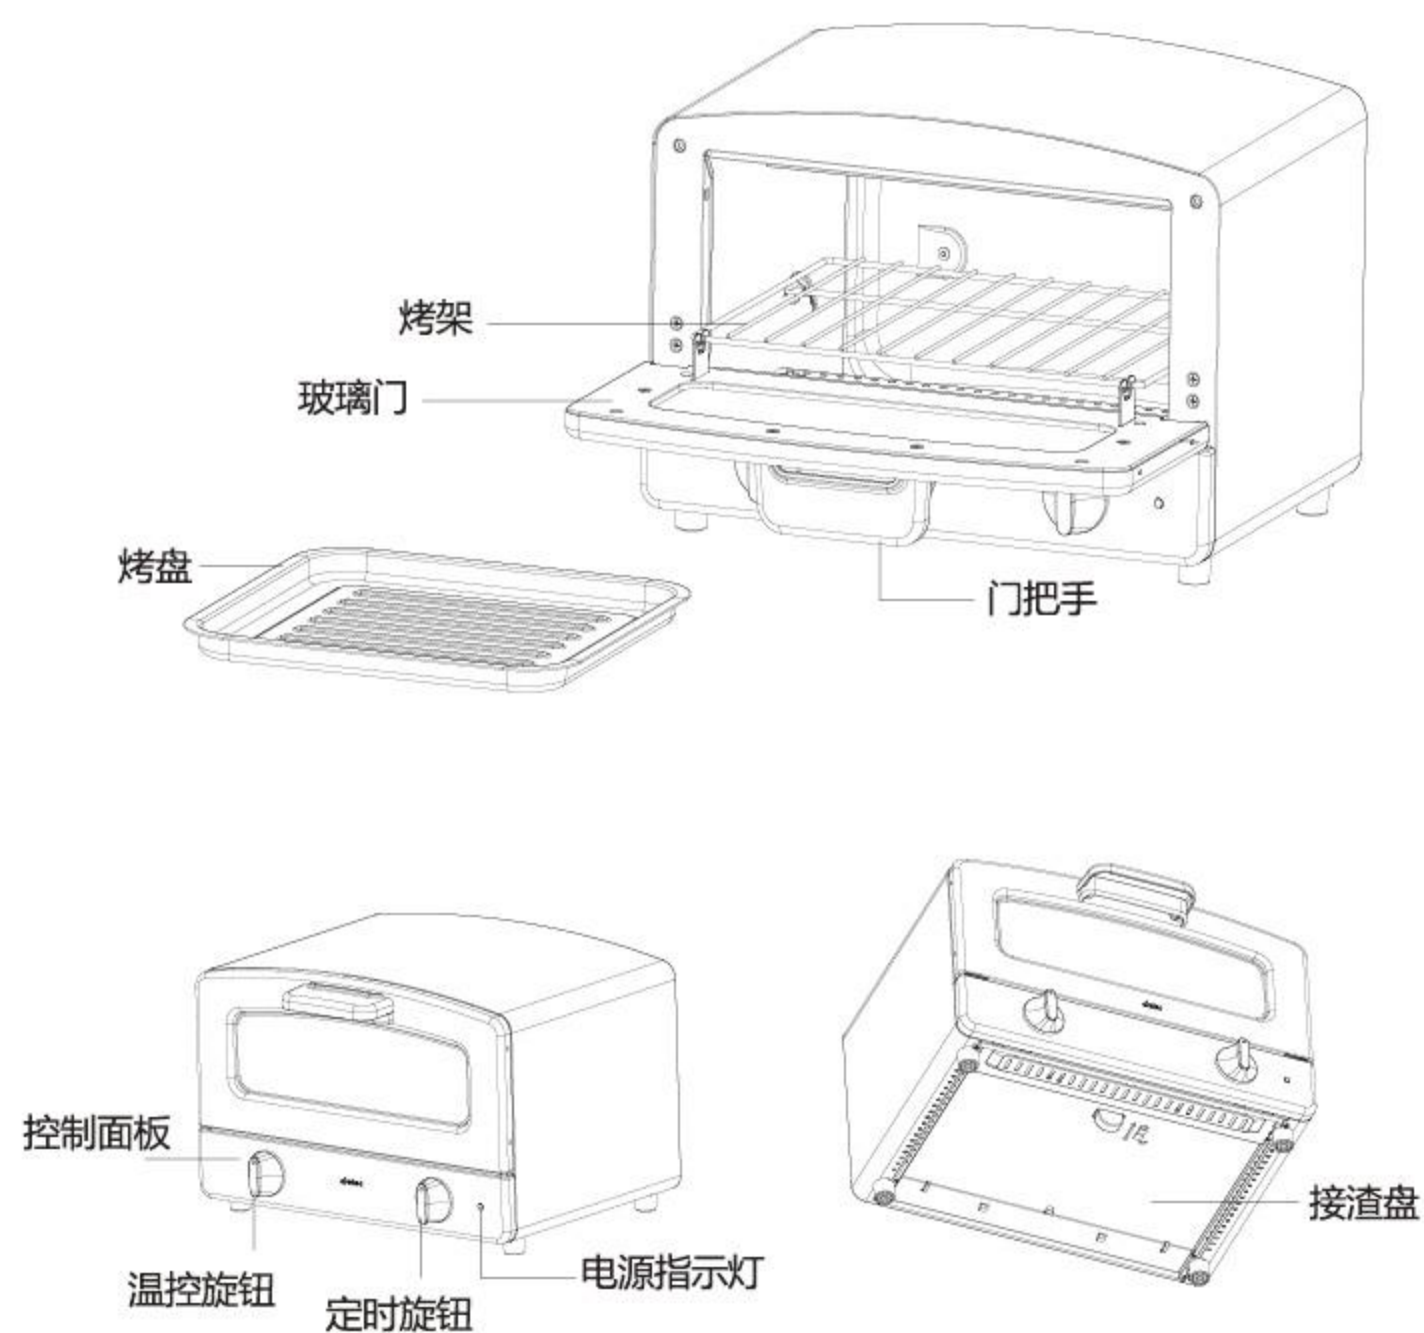

操作面板



规格

产品名称	电烤箱
产品型号	DKX-B12(W)
产品容积	12L
额定电压	220V~
额定功率	1000W
电源线	1M
产品重量	约3kg
产品尺寸	约332x305x223mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

特点

- 12L容量，小巧不占地，方便好收纳。
- 上下石英管，平衡发热，双石英管发热更均匀。
- 90-230℃广域调温，无油烟烘焙。
- 1000W大功率，快速升温。
- 0-60min，轻松定时。
- 人性化设计，防烫隔热手柄，防爆钢化玻璃。
- 简易翻转式接渣盘，防贴墙散热系统。

操作说明

初次使用

- 初次使用之前，取出所有的包装材料和标签，取下所有可拆卸部件，并在肥皂水中清洗，然后清水冲洗，用干净的布或纸巾擦干。再将所有附件装配到烤箱上，选择一个合适的位置放置器具，不要将器具放在壁橱内或距离墙壁太近，必须留出一定的空间允许热量散发，插上电源

注意：

- 1) 首次使用时烤箱时会出现一阵异味或冒烟现象，是因为发热管上涂一层保护膜而引起的，属正常现象。建议将烤箱空烧约15分钟，即可除掉异味。首次使用时请打开门窗，保持室内通风。
- 2) 食物与上发热管应至少保持3cm的距离以获得较均匀的效果。
- 3) 烤盘放在烤架上，依据食物的种类及不同的工作模式来选择使用。

● 烤面包

- 1) 烤面包时先将温控器旋钮调至230℃处，然后打开玻璃门放入面包。烤面包时请取出烤盘，以便能得到较均匀的面包烧色。一般，1片面包可放置于烤架中间，如四片则并排放于烤架上。
- 2) 定时器旋钮
根据所需面包烧色顺时针转动定时器旋钮，烤完面包烤箱自动断电并发出一声清脆铃声。一般，烤面包时间建议为4-8分钟。如果需要的烘烤时间少于5分钟，先把定时器旋钮调至超过5分钟，然后再跳回所需时间。时间越长，烤出的面包的颜色也越深。如果想中断烤面包，只要将定时器旋钮逆时针旋至“关闭”就可。

注意：若烤面包的时间过长，面包有可能会着火。请不要将定时器时间设置得过长及烤面包时一定要有人在旁照看。

● 烧烤：烤披萨、鸡翼、鸡腿等食物

- 1) 披萨表面烘烤时，会有液态物质往四周流出，烤鸡翼、鸡腿等食物时会滴油，可根据需要放在烤盘里烧烤。根据食物的种类及厚薄来设定时间。工作时温控器会控制发热管的通断电时间以得到炉腔内保持所设定的温度。定时器最长能定时60分钟，当时间到后，会听到铃声，烤箱会自动断电。
- 2) 烧烤期间注意看管烤箱以防食物烤焦。中途应翻转几次，有必要在烧烤快结束时涂上调料。
- 3) 烧烤过程中要用专用手套或叉子翻转食物，在食物烧烤完毕后取食物时也要小心，以防烫伤。

清洁与保养

- 清洗前先拔掉电源并让烤箱充分冷却。用加了清洁剂的热热水清洁所有附件：烤架，烤盘。
- 烤架取出：将门打开至60~80°，然后拉动烤架，使烤架与玻璃门上的拉钩分离，最后把烤架从腔体内的转轴上取出来。
- 移出烤盘及烤架，让其浸入水中，彻底清洁。不要用带摩擦性的清洁工具来洗烤盘及烤架，否则其表面的不粘油涂层及电镀层易脱落。
- 定期地清洁炉胆内壁。用温棉布轻轻地擦掉油污。之后用干布再擦干。
- 烤架装配：把烤架挂钩挂在腔体内的转轴上，然后一手拉动烤架，同时一手将门打开至60~80°，使烤架前端扣入玻璃门上的拉钩槽内。
- 使用加了清洁剂的热抹布抹清洗烤箱玻璃门。

- 切勿把整机放置于水中清洗。
- 清洁时切勿使用刷子进行清洗。
- 安装时不要把烤架或其他附件直接摆放在下发热管之上。
- 不要用任何含金属物件清洗烤箱，以免破坏表面的油漆，使产品的光洁度及亮度降低。
- 烤箱正常工作时不要碰接渣盘提手，要让烤箱降温后才能碰触。
- 清洗接渣盘：特别是在烤了面包之后有面包屑掉到接渣盘上。抓住底门把手，将接渣盘上的碎屑清洁完毕后，再把接渣盘关上即可。

产品中有害物质名称及说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
铜接头	X	○	○	○	○	○
插头/电源线	X	○	○	○	○	○
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	○	○	○	○	○	○
烤箱配件	○	○	○	○	○	○
定时器	○	○	X	○	○	○
温控器	○	○	X	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

注：在上述表格中，标注“X”的部件满足欧盟RoHS2.0法规—欧盟电子电气产品中限制使用某些有害物质的2011/65/EU法规

 环保使用期限	根据中国电子电气产品有害物质限制使用标识要求 (SJ/T11364 - 2014) 和相关法规, 本产品整机符合以下环保使用期限。 注: 该标示的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度, 并且不包括耗材情况下的使用期限。
---	--

食品卫生标识

产品类型：食品接触用

部件名称	材质	执行标准	使用条件
烤架	镀铬/镀铜/10#钢	GB 4806.9-2016	不得接触酸性食品
烤盘	镀铝/铝	GB 4806.9-2016	不得接触酸性食品