


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

三文治机

SANDWICHI MACHINE

DQS-A06(W)

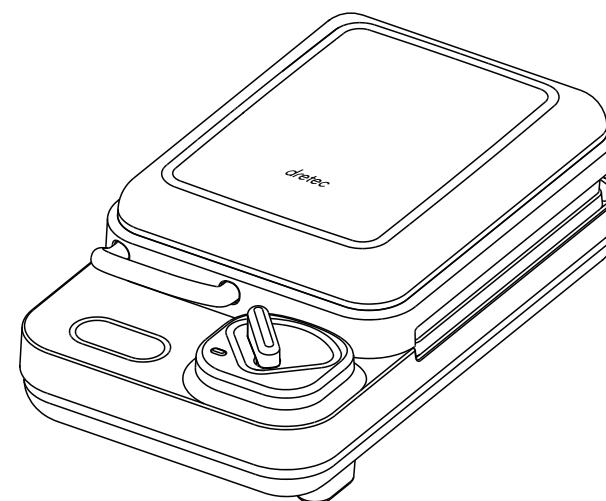

dretec

多利科家用电器(大连)有限公司
DRETEC HOME APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商: 多利科家用电器(大连)有限公司
地址: 中国(辽宁)自由贸易试验区大连
保税区西环路市场大厦22号

产地: 广东省佛山市
电话: 400-100-1963



*请扫描二维码将手机
手机，随时查阅使用*

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买 多利科三文治机。
使用前,请仔细阅读说明书,并确保
将它收藏好,以备随时参阅。

目录	页次
使用注意事项	2-3
各部位名称	3
规格	3
特点	4
使用方法	4
烤盘的拆装、电源线的取出与收藏	5-6
控制面板操作指引	6-7
清洁与保养	7
食品接触材料信息	7
产品中有害物质的含量和名称	8
环境保护	8


⚠ 使用注意事项

火灾和触电都存在于所有电器并可能引起人身伤害，所以请阅读并遵循以下安全措施。


- 使用前，请检查使用的电源插座的额定电压与本机的额定电压一致。
- 切勿将电器、电源线或插头浸入液体里，切勿在浴室、水源附近、户外或潮湿地区使用本机。
- 使用本机的时候，请将本机放置在平稳、靠近电源插座的耐热表面。
- 如果电源线损坏或烤盘出现故障或由于其他原因造成不能正常工作时，请不要使用本机，请联系客服进行咨询。
- 本机只能在烤盘安装正确的情况下使用。
- 烤盘工作的时候，每个部位的温度不同，但会逐渐升高，请使用手套或折叠的毛巾，切勿直接用手接触。
- 切勿使用非生产商指定的元器件。
- 使用本机的时候，请摆放好电源线，以防止电源线悬垂或使人绊倒。
- 不要让电源线悬挂在热表面或桌子的边缘。
- 不要放在高温气体或电燃烧器，或在加热烤箱的地方及其附近。
- 当移动时含有热油或其他热的液体要极为谨慎，要小心烹调过程中有溅油的可能，同时建议使用烤箱手套或锅架。
- 面包、食油或其它食物可能会燃烧，切勿将本机放置在窗帘或其它易燃材料附近，请将本机及电源线远离烤盘、火炉、烤箱及其它高温面，烤盘工作的时候，请看管好。
- 食物煮好后，切勿使用塑料膜、聚乙烯袋或金属箔直接从烤盘上包裹并取出食物，否则会损坏本机或引起火灾，切勿让食物在烤盘上冷却，请趁热取出食物。
- 不使用或挪动或清洁本机前，请先拔出插头。
- 切勿在烤盘上使用金属或其它锋利器具，否则会损坏不粘烤面，请使用木制或塑料铲子或钳子。
- 当移动本机的时候，若烤盘上有已加热的食物、水或其它液体，请务必极度谨慎。切勿另作其它用途。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 在没有监管的情况下，清洗以及维护器具的工作不应该由小孩来做。
- 本机工作的时候，请勿移动产品，防止被烫伤。
- 本器具适用于家用和类似用途，例如：
 - 在商铺、办公室和其它工作环境中使用的职工厨房
 - 客栈、汽车旅店和其它住宅型环境

- 不要在室外使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 保存此说明书，以便日后查阅。

注意：产品表面高温，谨慎操作，避免烫伤，如图所示。

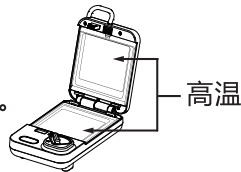

各部位名称

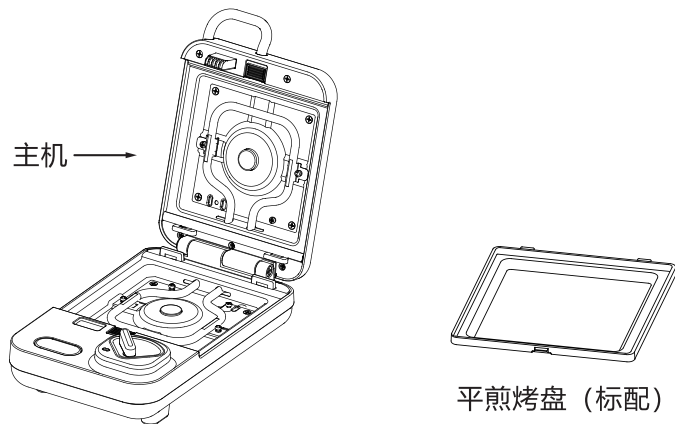

规格

产品名称	三文治机
产品型号	DQS-A06(W)
产品尺寸	约240x145x95mm
产品重量	约1.38kg
额定电压	220V~
额定功率	600W
额定频率	50Hz
加热方式	发热管发热
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

特点

- 能煎善烤，多样化烹饪
- 0-10min 定时，自由选择工作时间
- 加厚烤盘，蓄热更长久
- 轻油不沾，清洗更方便
- 方便收纳
- 自动断电，使用更安全
- 底部防滑
- 底部绕线收纳
- 嵌盘式半包围发热管，传热更快，热量覆盖全面无死角


使用方法

首次使用

该产品表面在操作过程中可能变得非常热，有可能造成污点，变色或桌面上的污渍，建议在设备和桌面之间放置非塑胶的垫。


- 该产品标配是平煎烤盘。
- 拆开产品和将其放在平面台面，并用湿的软布擦拭表面和平煎烤盘，然后将产品连接到额定电源，关上上盖。
- 在初始预热可以闻到一些气味，这是正常的，用一次或两次后就会消失的。
- 使用前检查烤板表面是否干净，无灰尘和食物残渣。
- 整机使用时，请先装入烤盘，关上上盖使用。

注意：烤盘在关掉电源后温度仍很高，需一段时间来冷却。

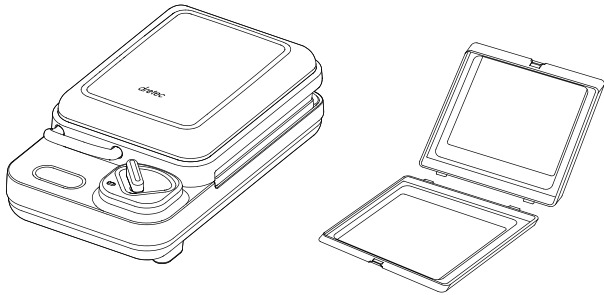


烤盘的拆装、电源线的取出与收藏

- 烤盘请按图示操作推动烤盘锁进行拆装清洗与更换。

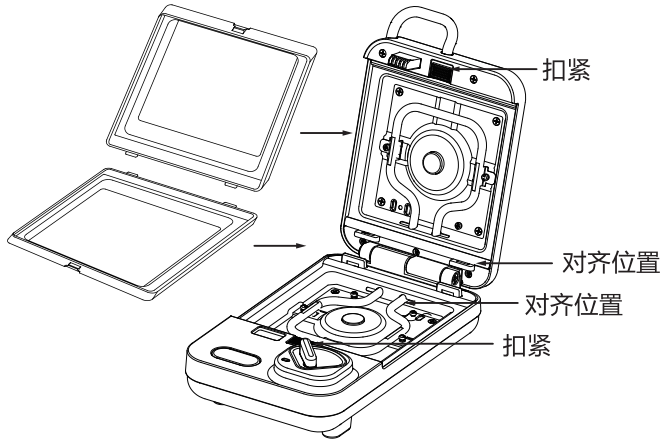

- 电源线请安排图示操作取出与收藏。

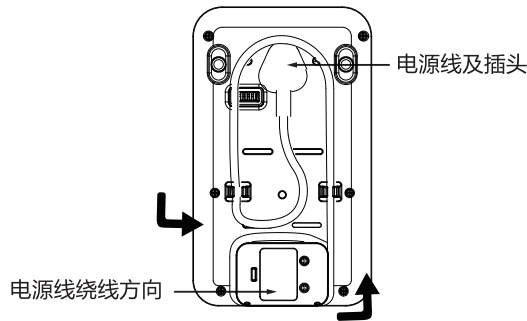

注意：请不要选择非原厂生产的配件，否则有损坏产品或引起火灾的危险。

烤盘类型	建议用途
平煎烤盘	烤平面面包片，薄饼，平面三明治等

警告：平煎烤盘使用烤功能工作时，产品上下烤盘发热。

控制面板操作指引

- 平煎烤盘使用上下烤盘烤时，三文治机控制时间旋钮扭至指示位置进行预热与工作（此时上下烤盘发热）。

注意：若加热时间小于5分钟，请将控制旋钮扭至或超过5分钟刻度，再回拨至所需要时间。

预热

- 将电源线从主机底部取出。
- 主机装上平煎烤盘，插上电源，准备预热。
- 将控制时间旋钮旋转至相应的位置进行预热，此时加热指示灯亮，机器会开始发热。加热指示灯灭后预热完成。

警告：在预热过程中，主机机身、烤盘温度很高，请小心操作，谨防烫伤！

- 新机器出厂时其发热管上都会加一层保护油，保护运输过程或其他途径避免损伤发热管，所以初次使用时会有轻微的味道以及少许冒烟，这是正常情况，随着使用将不会再有这样的情况。使用过程中，指示灯会时亮时灭，这是正常的现象，不属于设备故障（是主机温度达到设定温度的控制点）。若听到“咔嚓”的声音，是由于加热器的热变，不是设备故障，请放心使用。

注意：电源线插头需插紧插座，且不能接触到发热盘。

烹饪中

- 在烤盘内刷上适量食用油，放入食材烹饪。
- 将配置好的面包三明治放入预热好的三文治机内，控制时间旋钮旋至指示位置，盖上三文治机上盖并锁紧锁扣。
- 待机器发出“叮”的一声，此时可以打开三文治机，食物可以取出食用。

- 注意：
- 请勿使用金属的刀或铲等工具。
 - 产品使用中，整机温度较高，切勿直接接触，仅限于接触手柄或旋钮。

主机的温度调节刻度和温度参考值：

烤 盘	温度（摄氏度℃）	烹饪食物（仅供参考）
平 煎 烤 盘	180-230	三明治、煎鸡蛋、培根等

警告：烹饪完成后，发热盘与烤盘表面均有很高温度，严禁触摸。

烘烤后

- 将控制旋钮扭至“0”的位置。
- 拔掉电源插头。
- 待所有使用的烤盘完全冷却后，使用软布进行清洁，清洁过程中只能使用稀释后的中性洗涤剂。

注意：不能使用钢丝球对烤盘及产品进行清洁。

清洁与保养

清洁和储存前请先切断电源并冷却烤盘。

- 清洗前请确保三文治机的电源线是断开的，切勿将整机直接丢进洗碗机清洗，这样可能发生触电。
- 烤盘可放入洗碗机清洗，切勿以粗糙的砂布或金属球大力洗擦，这样会破坏不粘涂层。
- 用户不可用水直接清洗主体，应用微湿布擦拭主体。
- 存储电器在干燥、安全、干净的地方。

食品接触材料信息

部 件 名 称	材 质	执 行 标 准	备 注
平 煎 烤 盘	聚四氯乙烯涂层 / 铝ADC1 2	GB 4806.10-2016	涂层使用温度、不得高于250℃

产品中有害物质的含量和名称

部 件 名 称	有 害 物 质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
温控器/定时器	×	○	×	○	○	○
电 源 线	×	○	○	○	○	○
发 热 管 组 件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/ T 26572-2011 标准规定的限制要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术工艺限制而超出GB/ T 26572-2011标准规定的限量要求。 在上述表格中，标 注 “ X ” 的部件满足欧盟ROHS2.0法规—欧盟电子电器产品中限制使用某些有害物质的2011/ 65/ EU 法规。						
 环保使用 年限标志		注：该标示的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度，并且不包括耗材情况下的使用期限。				

环境保护



请协助保护环境

- 勿忘遵守地方规则：请将坏电器交给合适的废弃处理中心。