


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

液体加热器 (多功能电煮壶)

LIQUID HEATER
(MULTIFUNCTIONAL ELECTRIC KETTLE)
DYS-A08(W)

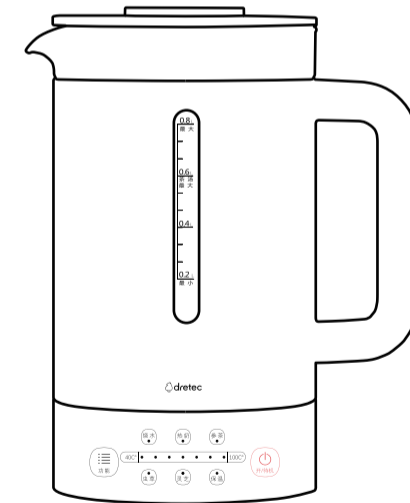

dretec

多利科家用电器(大连)有限公司
DRETEC HOME APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：多利科家用电器（大连）有限公司
地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连
保税区西环路市场大厦22号

产地：广东省中山市
电话：400-100-1963



请扫描二维码将手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买
液体加热器(多功能电煮壶)。
使用前,请仔细阅读说明书,并确保
将它收藏好,以备随时参阅。

目录	页次
使用注意事项.....	2-3
特点.....	3
各部位名称.....	4
规格.....	5
使用方法.....	5-6
基本操作步骤.....	7
清洁与保养.....	8
常见问题.....	9
产品中有害物质的含量和名称.....	10
环境保护.....	10

⚠ 使用注意事项

注: 本项所有内容均与安全有关, 请用户务必遵守。
本项中的注意事项只是为了正确地使用本产品, 注意事项中说明了危险、危害的程度大小及可能发生的事故。

- 1、请勿使用未经厂商许可的其他配件, 若因此造成机器故障, 保修将自动中止。
- 2、请在拆除包装后检查产品是否有损伤, 核对配件是否齐全。
- 3、儿童及无行为能力人请在监护人监督下使用本产品。
- 4、如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商及其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 5、倘若发生故障, 应立即拔掉电源插头, 切勿将有缺陷的产品置于工作状态。本产品只能够在海尔授权的维修中心维修, 在非授权维修中心维修时, 易引发其它不安全因素。

 禁止标志	凡是带有该标志的内容, 是必须禁止的行为, 否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 警示标志	凡是带有该标志的内容, 是必须严格按照要求操作, 否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 注意标志	凡是带有该标志的内容, 是使用者必须引起重视的部分, 否则会因操作不当引起产品损伤或造成其他损失。

- ⊗ 禁止**
- 1、严禁产品无水干烧! 若产品出现干烧情况, 请立即断电并往杯内加入适量清水待其冷却, 此时切勿触摸发热体以防烫伤。
 - 2、本产品工作时, 禁止移动产品或触碰工作中的部件, 避免意外伤。
 - 3、禁止将电源线挂于锋利的物体上, 且不能置于可移动的物体上。
 - 4、禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
 - 5、请使用有接地线保护的电源, 切勿使用劣质插排转接, 以免引起火灾和人身伤害。
 - 6、禁止将产品放置在地毯, 塑料等不耐热的表面或在其附近使用产品, 请勿将易因蒸汽受损的物体置于产品上方, 以免产品受损或引起其他危害。
 - 7、禁止将产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)等环境, 以免产品受损或引起火灾和人身伤害。本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30 厘米以上。
 - 8、严禁将产品各配件放入消毒柜、洗碗机中清洗消毒, 以免变形损坏。

① 警告

- 1、本产品输入电压为 220V~/50Hz, 请确认符合后再使用。
- 2、在无人使用时和拆装、注水、清空、清洗前要断开机器的电源连接。
- 3、烧水前, 请确认壶盖已正确盖好, 以避免使用过程中烫伤。
- 4、产品工作时, 会有大量蒸汽从壶口喷出, 请勿将手放于产品上方或伸入壶口, 以免烫伤。
- 5、水壶仅在提供的底座上使用, 请勿使用本产品以外的附件和配件, 以免引起意外伤害。
- 6、请勿让儿童单独操作使用, 确保不会将产品当成玩具, 要放在儿童接触不到的地方, 老人或残障人士应该在监护和指导下使用本产品。
- 7、当产品被放置于室温低于 0°C 的环境中时, 请勿使水壶一直处于通电状态, 以避免温控器自动复位, 引起元件发热并产生意外伤害。



△ 注意

- 1、本产品内设干烧保护装置, 触发干烧情况时, 会自动停机保护。此时请将机器断电, 并在杯内加入适量清水。待冷却 30 分钟后, 如仍不能启动, 请联系售后服务, 切勿自行拆机。
- 2、机器工作完成后, 机体内还有大量蒸汽, 请不要立马打开上盖, 断电等候几分钟再打开, 以防蒸汽烫伤。
- 3、产品使用前, 请确保桌台清洁, 及时清理油污。
- 4、请勿在壶内注水过多, 注水量不可以超过最大水位线, 以防沸水溢出或流入温控器导致故障发生。
- 5、机器工作时, 请将产品放置靠近墙边的位置, 并将电源线整理, 以防绊倒水壶导致意外伤害。
- 6、本产品不能用于其它用途, 切勿向水中添加速溶饮料、咖啡等物质。
- 7、本产品仅用于家庭使用, 请勿用于商业用途。
- 8、器具不得浸入水中。

特点

- 食品级材质, 安全健康。
- 时尚外观, 精致大方。
- 防干烧保护功能。
- 高硼硅玻璃, 骤冷骤热。
- 双层防烫, 拿取更安全。
- 烧水、热奶、参茶、虫草、灵芝、保温, 6 大养生功能。
- 小巧便携, 收纳更方便。
- 不同档位温度选择, 满足您的日常所需。
- 有保温功能, 随时喝热水。


各部位名称

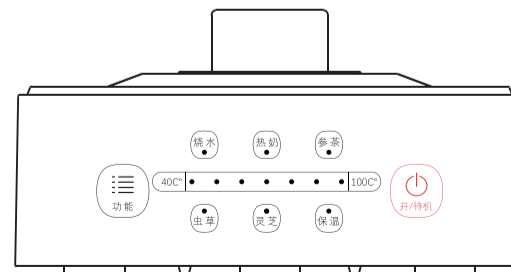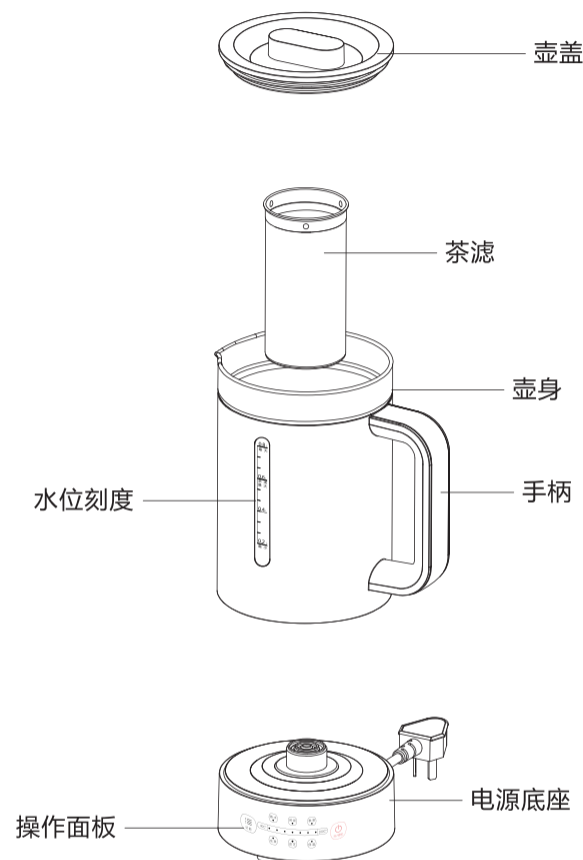

规格

产品名称	液体加热器（多功能电煮壶）
产品型号	DYS-A08(W)
产品尺寸	约181×121×216mm
产品重量	约0.93kg
产品容积	0.8L
额定功率	500W
额定频率	50Hz
额定电压	220V~
发热方式	金属发热管加热
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

电路原理图

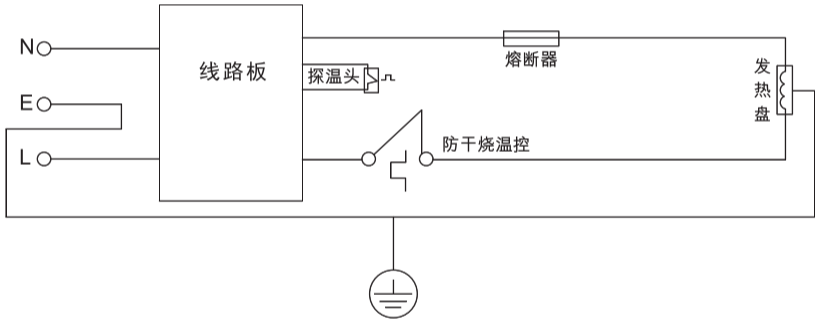

使用方法

使用前准备

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！
- 烧水过程中，请注意壶嘴和壶身处烫手。
- 请勿使用机器煮煮或再加热养生汤。

“开/待机”键

- 通电状态下，按“开/待机”键，进入待机状态，温度指示灯亮。
- 待机状态下，按“开/待机”键，回到关机状态，所有指示灯灭。
- 工作过程中，按“开/待机”键，回到关机状态，所有指示灯灭。

“功能”键

在待机状态下，选择“功能”键，可以依次选择“烧水、热奶、参茶、虫草、灵芝、保温”，相应功能指示灯亮，停留3秒，蜂鸣器响2声。所选功能开始工作，工作结束后提示音响5声，产品进入保温状态。保温结束后提示音响10声。
选择某功能2分钟后就锁住产品的功能键，防止小孩乱按。如果需要切换功能，需要重新开机。

功能描述

烧水

在待机状态下，按“功能”键，选择“烧水”功能后开始工作，水沸腾后停止加热，进入保温状态；此时保温指示灯常亮保温温度约55℃，保温时间约6小时。

热奶

在待机状态下，按“功能”键，选择“热奶”功能后开始工作，熬煮到约40℃，进入保温状态；此时热奶指示灯常亮，保温时间约10分钟。

参茶

在待机状态下，按“功能”键，选择“参茶”功能后开始工作，熬煮约20分钟后，进入保温状态；此时“保温”指示灯常亮，保温温度约55℃，保温时间约6小时。

虫草

在待机状态下，按“功能”键，选择“虫草”功能后开始工作，熬煮约90分钟后，进入保温状态；此时“保温”指示灯常亮，保温温度约55℃，保温时间约6小时。

灵芝

在待机状态下，按“功能”键，选择“灵芝”功能后开始工作，熬煮约120分钟后，进入保温状态；此时“保温”指示灯常亮，保温温度约55℃，保温时间约6小时。

保温

在待机状态下，按“功能”键，选择“保温”功能后开始工作；保温温度约50℃，保温时间约6小时。

提壶记忆功能

在工作过程中，拿起壶身，温度指示灯100℃灯闪，蜂鸣器响3声提示；如2分钟内，壶身放回底座上，产品进入壶身离开前的功能工作状态；
如2分钟后，产品自动进入全熄状态；
备注:产品使用时必须将壶身放置在底座上，方可进行按键操作。

温馨提示

- 使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。
- 加热过程中不建议加糖，加糖可能造成溢出或糊底。
- 煮参茶片或者其它食材时，可能会在壶体底部留下茶垢或者其他痕迹，均属正常现象，可在产品使用结束后，使用500ml水并添加约15ml白醋，煮水烧开冷却后倒掉壶内热水用白布清洁壶体底部，然后用清水冲洗去除茶垢。如果茶垢严重可适当增加白醋用量并重复清洁操作。
- 食材请放置于茶滤中进行加热。

基本操作步骤




1、把壶身移离电源底座。




2、打开壶盖，向壶内加入清水，注意不要超过壶内最大水位。




3、盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。

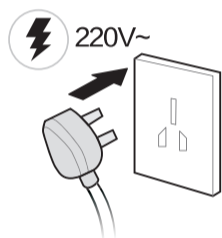

4、接通电源。

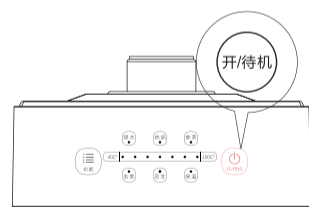

5、按下“开/待机”键。

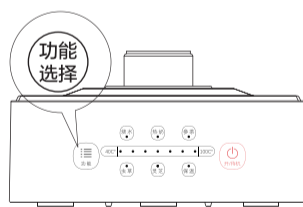

6、按下“功能”键选择所需的功能档。

干烧保护


防干烧保护功能：

- 当水壶在无水状态下加热时，产品的防干烧保护功能将自动停止加热，防止机器损坏；
- 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电煮壶自然冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。


清洁与保养

温馨提示


- 清洁前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。
- 为了延长电煮壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
- 如水垢严重，请重复除垢操作。
- 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。
- 煮有颜色的食材，可能会造成产品部件染色。

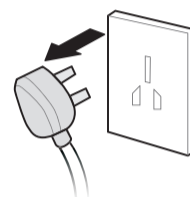


1、拔下电源插头。
(请勿湿手操作插头)

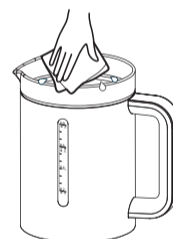

3、倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。

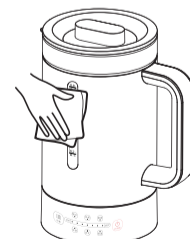


5、用干布清洁壶体外部

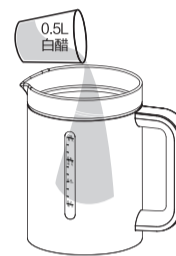

2、倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。



4、注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

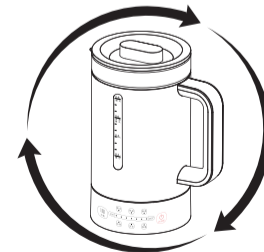

6、放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

常见问题

异常的情况	可能的原因	解决方法
指示灯不亮	●插头未插好 ●灯线松脱 ●灯板故障	●检查插头 ●与公司服务网点联系
不加热	●开关按钮未按到位 ●发热管故障 ●温控器故障 ●电路板故障	●按指示按到位 ●与公司服务网点联系
水开不跳	●温控器故障 ●机器故障	●与公司服务网点联系
水未开跳断(早跳)	●壶底水垢太厚 ●机器故障	●清洁水垢 ●与公司服务网点联系
100℃指示灯灯闪 其他灯全灭	●开机后提壶	提壶重新放置或 与公司服务网点联系
90℃指示灯灯闪 其他灯全灭	●传感器短路	提壶重新放置或 与公司服务网点联系
80℃指示灯灯闪 其他灯全灭	●过零信号异常	重新上电或与 公司服务网点联系
90℃和100℃指示灯灯闪 其他灯全灭	●传感器超高 ●温保护	壶内放水后重新上电或 与公司服务网点联系

食品接触材料信息

部件名称	材质	执行的国家标准	检测结果
壶盖	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2016	符合标准要求
玻璃壶体	玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求
壶盖/茶滤 温度传感器/发热盘	SUS304	GB4806.9-2016	符合标准要求
密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	符合标准要求
硅酮胶	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求

产品中有害物质的含量和名称

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖	○	○	○	○	○	○
壶身组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
底盖组件	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装/贴纸	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（“×”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。）						
 环保使用 年限标志		注：该标示的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度，并且不包括耗材情况下的使用期限。				

环境保护



请协助保护环境

- 勿忘遵守地方规则：请将坏电器交给合适的废弃处理中心。