


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

微电脑电饭锅

MICROCOMPUTER RICE COOKER
DFB-A10(W)

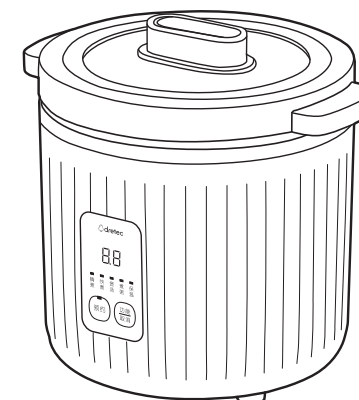

dretec

多利科家用电器(大连)有限公司
DRETEC HOME APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商: 多利科家用电器(大连)有限公司
地址: 中国(辽宁)自由贸易试验区大连
保税区西环路市场大厦22号

产地: 广东省汕头市
电话: 400-100-1963



请扫描二维码将手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买
多利科微电脑电饭锅。
使用前,请仔细阅读说明书,并确保
将它收藏好,以备随时参阅。

目录	页次
使用注意事项	2-3
各部位名称	3
规格	3
特点	4
使用方法	4-6
清洁与保养	6-7
故障排除	7-8
食品接触材料信息	8
产品中有害物质的含量和名称	9


⚠ 使用注意事项

- 请使用与铭牌所标电压值一致的交流电源。
- 请使用有合格保护接地的电源，以确保人身安全。
- 不要放在易燃易爆的物品附近或表面使用；不要放在潮湿或靠近其它热源的地方使用，以免发生故障和危险。
- 使用本产品时应放置在儿童接触不到的稳固平台上。
- 产品工作时会冒出蒸汽，切勿将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤；怕蒸汽的物体不要置于本产品上方；切勿将抹布或类似物品覆盖在蒸汽口上，以避免引发意外或导致产品故障。
- 产品工作时，外壳温度较高，请勿触摸，以免烫伤。
- 请勿将内锅直接放在明火上加热，并避免陶瓷件在较热时接触冷水，以免发生爆裂。
- 加水量应在最低水位与最高水位线之间。加水过少或过多，都可能出现故障和危险。
- 插入电源线插头时，必须插到底，以确保接触良好。
- 应经常保持电源线插头、插座的干燥，禁止用湿手插拔电源线插头，以防止触电。
- 产品在通电工作时，请勿移动。
- 产品在工作过程中按“功能 / 取消”键将回到待机状态，此时再重新启动功能，内锅中的食物可能会因多次加热而导致烧焦或出现其他异常现象，请在日常使用中避免此类操作。
- 若中途断电，再次通电时，产品将回到待机状态，需重新设置，才能继续工作。
- 加开水煮饭 / 煮粥并不能缩短炖煮时间，只会使饭夹生或粥煮得更烂，请注意使用。
- 产品工作刚完成时，陶瓷内锅的温度很高，请不要直接接触陶瓷内锅，防止烫伤。
- 产品第一次使用时，可能有轻微异味；显示屏在刚通电时，可能显示闪烁，请拔下插头重新通电。以上两种现象属于正常现象，请放心使用。
- 陶瓷内锅及玻璃上盖为易碎器皿，慎防与硬物碰撞及从高处跌落，造成破碎损坏。
- 炖煮食物或煮粥时，食物对水或米对水的比例不能过高，否则容易造成煮干、烧糊等现象，严重时将会影响陶瓷内锅的使用寿命。
- 发热盘请勿注水,使用前留意陶瓷内锅外侧(尤其是底部)和电饭锅内侧(尤其是发热盘)，确保表面无水珠或其他杂物，并确保陶瓷内锅与发热盘接

触良好。

- 确认上盖盖紧，避免因密封不良而影响炖煮和保温效果。禁止在开盖状态和没有陶瓷内锅的情况通电使用，以免发生故障及其他事故。
- 取出陶瓷内锅前，请务必先将电源线插头拔掉。
- 快煮功能最高水位请按照一杯米，精煮功能最高水位请按照一杯半米，煮粥水位请不要超过陶瓷内锅标识的 1/4 水位，以防止出现溢锅。
- 本产品正常工作的海拔高度为 2000 米以下。

各部位名称

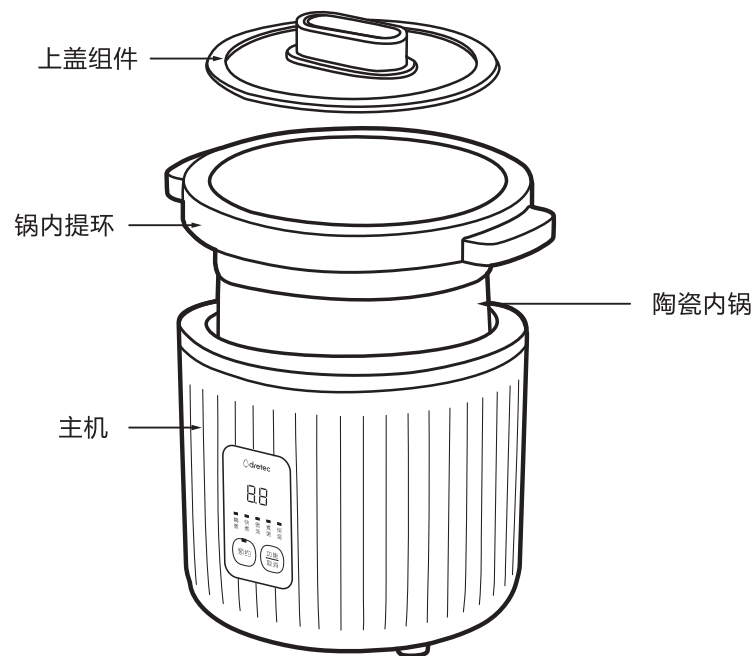

规格

产品名称	微电脑电饭锅
产品型号	DFB-A10(W)
产品尺寸	约201x172x193mm
产品重量	约2kg
额定电压	220V~
额定功率	300W
额定频率	50Hz
产品容积	1L
执行标准	GB 17625.1-2022 GB 4343.1-2018 GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB 12021.6-2017

特点


- 1L 精巧容量，适合 1-2 人日常烹饪。
- 全瓷内胆，采用新釉层技术，不粘性能更佳。
- 钢化玻璃上盖，烹饪过程可视化。
- 配置防烫提环，分体式设计，清洗更方便。
- 微电脑控制，饭粥汤多功能，可预约，免看管。

使用方法


取米和水量调整说明：

- 请使用本产品所附量杯正确量米，如下图：

正确方式

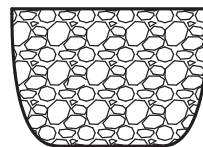


错误方式

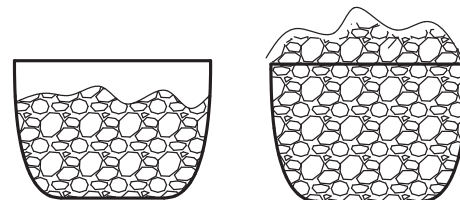

- 将米洗净后放入陶瓷内胆中，根据所选功能，参照内锅水位线，加入相应水量的水。如下图：

例如：快煮加 1 杯米时的加水量

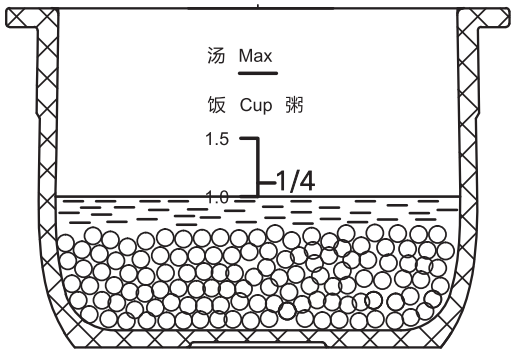

注意

- 请不要使用陶瓷内锅洗米，或用钢丝球等硬物洗锅，以免损伤陶瓷内胆的不粘效果；
- 当选择 " 精煮 " 功能时，建议米量不超过 " 饭 /1.5 " 杯；
- 当选择 " 快煮 " 功能时，建议米量不超过 " 饭 /1.0 " 杯；
- 当选择 " 煮粥 " 功能时，建议米量不超过 " 粥 1/4 " 杯；
- 当选择 " 煲汤 " 功能时，加水量请不要超过内锅壁 " 汤 " 的最高水位线。

操作说明

- 功能操作：待机状态下，直接按 " 功能 / 取消 " 键，功能指示灯及数码管默认时间显示如下：精煮 (-.-)→ 快煮 (-.-)→煲汤 (1.5)→煮粥 (1.2)→保温 (-.-)→待机 (0.0)，如此循环；选定功能 6 秒后，功能指示灯常亮，产品开始工作。
- 预约操作：待机状态下，先按 " 预约 " 键，预约指示灯闪亮，数码管显示默认预约时间 "2.0"，如需调整预约时间，可再继续按 " 预约 " 键调整，每按一下时间递增，然后按 " 功能 / 取消 " 键选择所需功能（如 " 快煮 " ），选定功能 6 秒钟后，预约指示灯和所选功能指示灯同时常亮，产品开始工作。（预约所设置的时间即烹饪的完成时间，由于米量、水量和环境温度的差异，完成时间可能存在少许偏差。）
- 保温操作：按 " 功能 / 取消 " 键至保温指示灯闪亮，6 秒钟后，保温指示灯常亮，产品开始工作，显示屏从 "0.0" 开始计时。保温 12 小时后，产品转待机。
- 取消操作：在任何工作过程中，按 " 功能 / 取消 " 键，该键起 " 取消 " 作用，产品停止工作回到待机状态。

功能	精煮	快煮	煲汤
默认时间	36-46min	30-36min	1.5h
可定时范围	不可调	不可调	不可调
最高水位	1.5 杯米	1 杯米	MAX
保温时间	12h	12h	12h
功能	煮粥	保温	预约
默认时间	1.2h	/	2.0h
可定时范围	不可调	不可调	2-12h
最高水位	1/4 杯米	/	/
保温时间	12h	12h	/

注意：环境温度、加水量对煮饭时间有一定影响。

温馨提示

- 请根据各种食材的特性，按生活经验设定合适的预约时间，以使食材充分浸泡。浸泡易变质食材，预约时间不宜设置过长，以防止食材变质。
- " 精煮 " " 快煮 " 功能不可用于煲汤、煮粥。
- 由于大米的品种、产地、收获季节的不同，加水量可能有所不同，请按生活经验适当调整水量。

清洁与保养

清洗方法

- 产品使用后，必须拔掉电源线插头，然后待锅体完全冷却后再开始清洗。
- 洗洁剂必须使用厨房用洗洁剂。
- 不要用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷、不锈钢球等来擦拭。
- 陶瓷内锅宜用干净软布或毛巾类擦拭、清洗过程中请勿使用硬质钢丝擦拭，以免损坏表面。除陶瓷内锅、玻璃盖外，切勿将电源线、产品整体浸入水中或冲洗，以免电器进水，产生故障，影响安全使用。
- 产品切勿水浸或用水淋洗，可用柔软湿布（拧干水）抹擦。
- 每次使用后请取下玻璃盖密封圈清洗干净。

- 产品使用完后应及时清洗，防止一些污垢紧紧地附着在部件表面而难以去除。

保存方法

- 产品长时间不使用时，请清洁擦净后，装入包装箱中，应存放于通风干燥的地方，以免受潮，影响使用。

故障排除

- 非专业人员切勿拆卸、维修本产品。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 当产品出现故障且无法排除时，切勿自行维修，请与我司设立在当地的特约维修网点或本公司客户服务部联系解决。
- 本产品中的陶瓷件和玻璃件为易碎品，不在保修范围内，请小心使用。
- 前几次使用，产品会发出异味，属于正常现象。

故障现象	故障原因	解决方法
不通电 (显示屏不亮)	电源插头没插好	将电源插头重新插入到位
	产品故障	请送指定维修点检修
饭、粥煮不熟 (或夹生)	加水量太少	调整加水量
	陶瓷内锅底部脏污或有异物	用湿毛巾清洁干净
	上盖未盖紧	将上盖盖紧
	产品故障	请送指定维修点检修
煮饭、煮粥 底部烧焦	加水量太少	调整加水量(根据米的吸水性不同, 加水量有所增减)
	电压太高	使用家用稳压电源
	陶瓷内锅底部脏污或有异物	用湿毛巾清洁干净
煮饭、煮粥或煲汤时溢出	加水加米量太多	按水位标刻度要求加水加米
功能失效	电源干扰	拔掉电源线插头20秒后，再重新通电
	产品故障	请送指定维修点检修

显示 “E1” “E2”	产品故障	请送指定维修点检修
显示 “E3”	陶瓷内锅内无水干烧	等陶瓷内锅冷却后，加入水和食物后再进行炖煮
	产品故障	请送指定维修点检修

食品接触材料信息

- 请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触材料及部件符合 GB 4806.1-2016 和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

部 件 名 称	材 质	执 行 标 准	备 注
螺钉	不锈钢06Cr19Ni10 (SUS304)	GB 4806.9-2023	
垫 片	不锈钢10Cr17	GB 4806.9-2023	
提环、饭勺、量杯	PP	GB 4806.7-2023	
密封圈、手提硅胶垫	橡胶	GB 4806.11-2023	
玻璃盖	玻璃	GB 4806.5-2016	
内锅	白瓷	GB 4806.4-2016	不能置于其他炉具上加热

备注：
本产品不宜作为容器长期存储食品。

产品中有害物质的含量和名称

部 件 名 称	有 害 物 质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体组件	○	○	○	○	○	○
电 路 模 块	×	○	○	○	○	○
内 锅 组 件	○	○	○	○	○	○
电 源 线 组 件	○	○	○	○	○	○
电 器 件	○	○	○	○	○	○
加 热 组 件	×	○	○	○	○	○
紧 固 件	○	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限制要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求(“X”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。)



环保使用 年限标志

此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求，适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内，要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变，而对环境造成严重污染或对使用者人身，财产造成严重之损害。