


# 使用说明书

## INSTRUCTION MANUAL

### 煮蛋器

#### BOILED EGG MACHINE

#### DZD-C040(W)

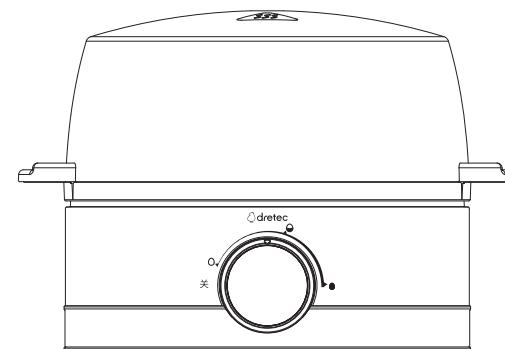

dretec

**多利科家用电器(大连)有限公司**  
DRETEC HOME APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商: 多利科家用电器(大连)有限公司  
地 址: 中国(辽宁)自由贸易试验区大连  
保税区西环路市场大厦22号  
产 地: 广东省广州市  
电 话: 400-100-1963



图片仅供参考，产品以实物为准。  
Product according to material object  
pictures for reference only.

\*请扫描二维码于  
手机，随时查阅使用\*

感谢您购买 **多利科煮蛋器**。  
使用前,请仔细阅读说明书,并确保  
将它收藏好,以备随时参阅。


目录	页次
使用注意事项	2
各部位名称	3
规格	3
特点	4
使用方法	4
清洁与保养	5
故障排除	5-6
食品接触材料信息	6
产品中有害物质的含量和名称	7

## ▲ 使用注意事项

煮蛋器可以掌控蛋类的熟嫩程度, 使用起来简单方便, 然而为了您的安全及得到最佳的蒸煮效果, 使用产品前必须阅读本使用手册。

- 产品通电前, 请检查您家中供电电压与器具标识是否一致。
- 加热盘内不能注入超过量杯最大标识的水量。
- 电源线不要悬挂在尖锐的、热的器具表面上方, 确保电源线和插头完好方可插入电源。
- 若产品发生故障, 应立刻关断电源, 拔出插头, 不可将有缺陷的产品置于工作或通电状态。
- 对于有孩子或残障人士的家庭, 必须有家长或家人的监督, 严禁儿童接近电源线或煮蛋器, 应放到儿童伸手触不到的地方, 以防止儿童拉拖电源线及弄翻器具。
- 本产品仅为家用, 请勿户外使用。
- 切勿使用未经厂家许可的配件, 容易发生故障和其它危险状况。
- 不使用本产品时, 建议拔下插头, 切断电源。
- 警告: 刺蛋针极其锋利, 小心操作以防刺伤。须将刺蛋针护套置于安全地方, 防止小孩子用其玩耍, 有吞咽的危险!
- 警告: 严禁将本产品包括电源线和插头浸入水或其他液体中, 具体清洁步骤请参考“清理”章节的指引。也不能用潮湿的手触弄本产品, 以防漏电的危险。
- 警告: 工作过程中不要碰触及移动本产品, 以防烫伤的危险。鸡蛋煮熟及蜂鸣器鸣响后, 为防止碰触喷发的蒸汽, 仅能同时抓着顶盖和蛋架的提手移离加热盘, 取下顶盖时, 倾侧顶盖让冷凝水滴走。加热盘尚有余热, 不要触摸。

## 各部位名称

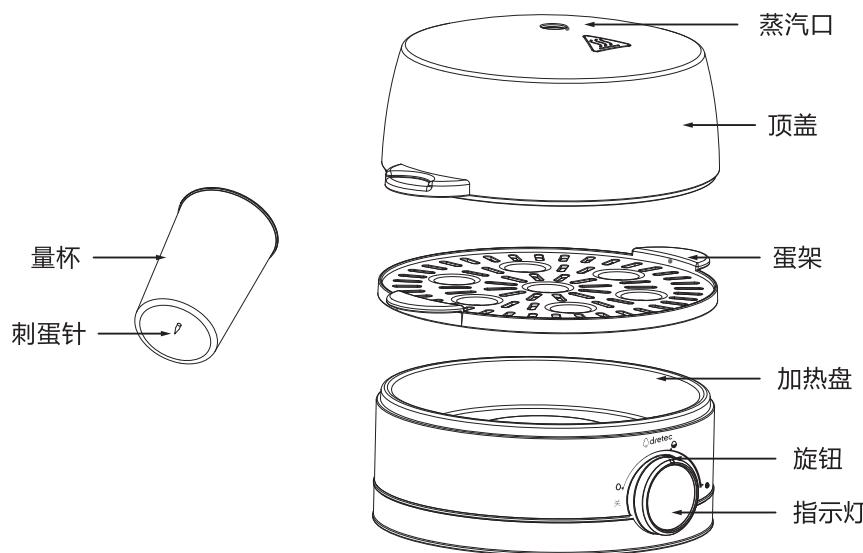

## 规格


产品名称	煮蛋器
产品型号	DZD-C040(W)
产品尺寸	约172x201x139mm
产品重量	约0.63kg
额定电压	220V~
额定功率	400W
额定频率	50Hz
产品容积	7枚鸡蛋
执行标准	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008

## 特点

- 透明顶盖设计，方便查看鸡蛋熟热状态。
- 带提手蒸架方便满足不同实物蒸煮和加热。
- 配置量杯，放水更准确，轻松掌握熟热程度。
- 可拆卸式杯盖和盛蛋杯底，方便清洗。
- 旋钮定时，无需看守，方便操作。
- 缺水自动保护，使用更安全。

## 使用方法

- 使用前，清洗蛋架、顶盖并擦拭干净加热盘。
- 绕出底部的电源线。煮蛋器必须水平放置，否则会提前断电，达不到预期的效果。
- 用量杯量出 115mL 水倒入发热盘中，不同数量和不同成熟度的鸡蛋蒸煮所需的水是相同的，只需通过调节旋钮就能控制煮蛋时间也就是成熟度。
- 将蛋架放在加热盘上，鸡蛋小头向下放进蛋架中，注意：放入鸡蛋前，用量杯的刺针将鸡蛋的尾部（大头端）刺穿一个小孔。此方法可以防止鸡蛋受热爆裂。
- 将插头插入电源插座中，煮蛋器随之发出一声“滴”的声响。（注意：接入电源前，确保旋钮置于“关”位置）。必须盖上顶盖后，才能旋转旋钮开启电源。
- 通过旋钮调节可以选择出不同口感的成熟度。旋钮上方的印字按符号前后被划分为四个范围段，标识为：

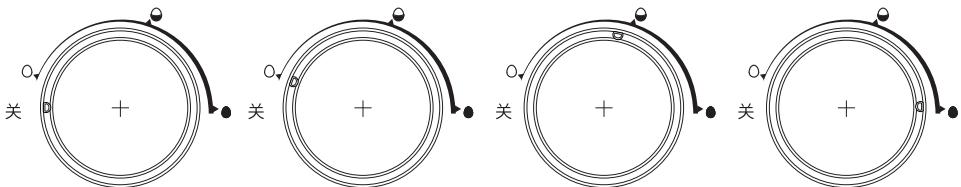

- 旋钮旋动后，指示灯亮起，蒸煮的程序随之开启。
- 当煮蛋程序完成后，煮蛋器会自动停止加热，蜂鸣器发出“滴滴”的声音。此时，将旋钮转到“关”位置，抓着顶盖和蛋架的提手一同移离加热盘，取下顶盖，倾侧顶盖让冷凝水滴走，就可将鸡蛋取出。小心蒸汽和余热烫手。或将蛋架连同鸡蛋放入冷水中一会儿再取出，此方法有助于蛋壳的剥离。
- 各人的喜好有异，依据自身的经验，很快会掌握到适度的调节位置，领略最佳的口感度。

## 清洁与保养

### 清洁

- 拔出电源插头，切断主电源。
- 清理前将煮蛋器从电源插座拿开并让它彻底冷却，用潮湿的软布清理煮蛋器的外部和擦拭干净加热盘，不要用粗布及家用清洁布擦拭以免划伤表面。
- 清理时，小心不要弄湿旋钮及其周边的位置。
- 清洗干净蛋架、顶盖、量杯并晾干。
- 定期除垢，有助于煮蛋器正常工作和延长使用寿命。  
不要将煮蛋器主体浸入水中清洗。

### 除垢

- 用适当的器具或良性柠檬酸除去加热盘的污垢，然后煮水几次倒掉，清理干净污垢。

## 故障排除

- 如果出现问题并且您无法用下面的信息解决，请与授权的维修服务中心联系。

故障现象	解决方法
加热盘不热	检查是否插上电源插头，旋转开关是否从关的位置转到相应档位，灯是否亮。
	灯亮不加热，将旋转开关转到关的位置再转到相应档位，如还不加热，请联系授权的维修服务中心进行检查。
电源线发热	煮蛋器工作中，有时电源线会轻微发热，这属于正常现象。
电源线损坏	如果产品的电源线损坏，为避免危险，请立即停止使用，必须始终由制造厂或其维修部或厂方认可的专职人员来更换。

煮蛋效果达到预期效果	检查是否有按说明书要求加水，或旋转开关是否位于想要的档位。
煮完蛋后盘内有水或污垢	这属于正常现象，请在冷却后清理。
五金外壳有锈斑	请及时清理表面油污。少许生锈请用百洁布擦拭，则亮丽如新。

## 食品接触材料信息

- 请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触材料及部件符合 GB 4806.1-2016 和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

部件名称	材质	执行标准	备注
蛋托、量杯	聚丙烯（丙烯均聚物）	GB 4806.7-2016	PP
顶盖	聚碳酸酯	GB 4806.7-2016	PC
发热盘组件\钢针	不锈钢06Cr19Ni10	GB 4806.9-2016	SUS304

### 备注：

本品不宜作为容器长期储存食品。

## 产品中有害物质的含量和名称

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB板组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
主体	○	○	○	○	○	○
蛋托	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
顶盖	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限制要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求(“X”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。)

 环保使用 年限标志	<b>注：该标示的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度，并且不包括耗材情况下的使用期限。</b>
--	---