


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

电饼铛（接触烤架）

ELECTRICITY CAKE CLANG

DDB-C15(W)

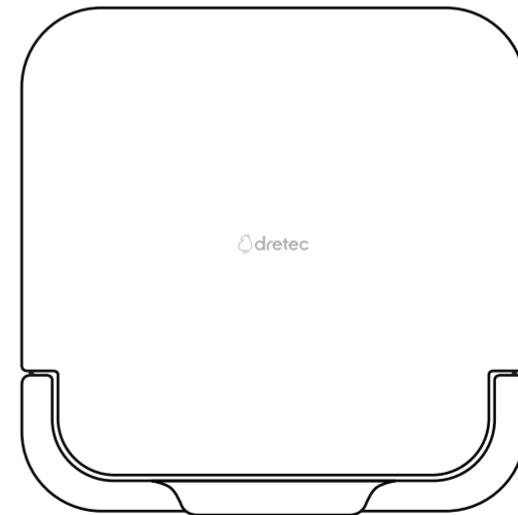

dretec

多利科家用电器(大连)有限公司
DRETEC HOME APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：多利科家用电器(大连)有限公司
地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区西环路市场大厦22号

产地：浙江省嘉兴市
电话：400-100-1963



请扫描二维码存于手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object pictures for reference only.

感谢您购买 **多利科电饼铛**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。

目录	页次
注意事项	2
各部位名称	3
规格	3
特点	4
使用方法	4
使用说明	5-6
清洁与保养	6
食品接触材料信息	6
常见问题及处理方法	7
产品中有害物质含量及名称	8

注意事项


本书描述了安全事项的内容及其重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。

请务必遵守所描述的安全注意事项。

① 注意

- 使用本产品前，请仔细阅读本说明书的各项警示说明。
- 本产品使用的插头为三插结构，所用插座应安全接入地线。
- 使用电源电压应与产品标牌上注明的电压相符，由于本产品额定功率大，请单独使用一个10A或以上插座。
- 使用前，应将烤盘及插头部位彻底抹干，以防止漏电；使用时，再接通电源，使用结束，先将开关关闭，再拔下电源插头，不使用电饼铛的时候，请不要连接电源。
- 使用时因内部温度的变化，产品零部件会发生收缩，膨胀时发出轻微“咔咔”声属于正常现象。初次使用时，产品内部可能出现少量烟雾、异味也属于正常现象。
- 产品应放置于安全平面上，且远离热源。
- 避免电源线接触高温的地方或虚悬于桌边，如电源线损坏，为避免危险，必须由其制造商、维修部或相关部门的专业人员更换。
- 使用时，将产品放置于安全位置，以避免碰翻而导致烫伤。
- 烤盘表面经不粘涂料加工处理，请勿使用金属锅铲、小刀或其它尖锐物，以避免刮伤涂层。
- 本产品在使用过程中，请注意开盖时不能用力过大，以免上盘弹回造成盘内热油溅出等危险事故。当盘内油量过多溢出时，请及时擦拭干净。
- 切勿让油流入产品内部，从而影响煎烤机的正常使用。
- 切勿在户外或擅自改变其用途。
- 勿擅自拆卸本产品，若产品有任何损坏，请立即与售后维修点联系维修人员会为您检查和维修，以确保安全。
- 严禁将器具浸入任何液体中。
- 本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 器具在使用过程中，烤盘表面温度会很高，注意烫伤。
- 煎烤机在使用过程中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免发生触电、烫伤等危险事故。

各部位名称

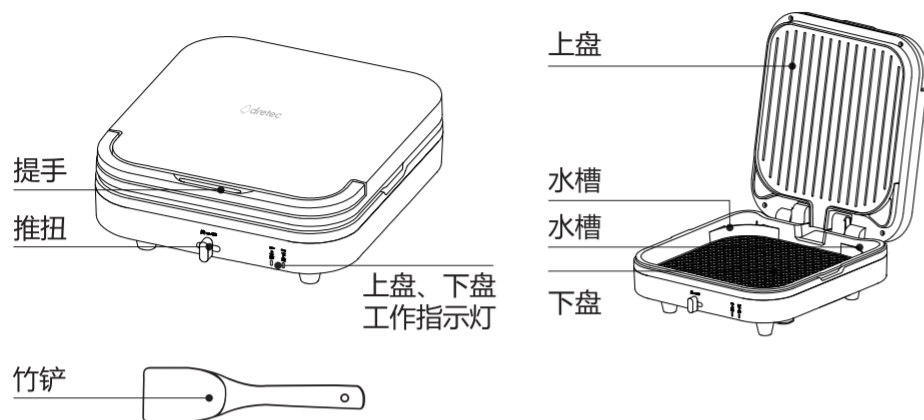

规格

产品名称	电饼铛（接触烤架）
产品型号	DDB-C15(W)
产品重量	约2.8kg
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1500W
产品尺寸	约260*105*285mm
执行标准	GB 4706.14-2008 GB 4706.1-2005

*注:所涉及尺寸均以约数计算,规格如有改动无需另行通知。

特点

- 下盘可拆卸，清洗更方便。
- 独立控制温度，双面独立煎烤。
- 1500W大功率，火力更强劲。
- PTFE不粘涂料，健康易清洗。
- 煎烤盘注水蒸汽，让食物不再干燥。
- 悬浮式加深烤盘，发挥自由更多空间。
- 隐藏式把手，使用方便易收纳。
- 180°开合，满足多种煎烤需求。

使用方法

● 第一次通电前，先用湿布将上烤盘、下烤盘擦拭干净，上下烤盘涂上少量食用油，接通电源，把推钮推至下盘或上下盘档位，上盘、下盘工作指示灯亮起，煎烤机进入加热状态。

★推扭推至“☺”时，上下烤盘同时加热煎烤，反之推扭推至“☹”时，只有下烤盘加热，上烤盘不加热。

● 如果是需要合盖烹饪的食物，半开上盖，放入食物，再合上上盖加热(中途可开盖观察和翻动食物)，根据食物的种类和数量掌握好烹制时间，烹制完成将食物取出，将下盘/上下盘开关推到关的档位再拔掉电源插头。合盖烹饪时，可自行根据食材口感，在下烤盘水槽中加入纯净水进行蒸汽烹饪。


● 如果是烹制煎类食物，预热完成后半开上盖，将油料注入下盘，待油温合适时放入食物，用竹铲等工具翻动食物进行烹制。根据烹制不同种类食物的需要，中途可反复短暂合上上盖，以更快更均匀加热食物。烹制完成将食物取出，将下盘/上下盘开关推到关的档位再拔掉电源插头。

● 如果是烹制烙烤类食物，预热完成后全开上盖，根据不同种类的食物，可以放上盘或下盘烤制，也可以先放下盘煎制，再放上盘烤制。烹制完成将食物取出，将下盘/上下盘开关推到关的档位再拔掉电源插头。

★可以灵活发挥，三种使用状态组合使用烹制您理想的美味。请及时将煎烤机内的食物取走食用，以免影响食物口感。

使用说明

- 取出煎烤机，水平放置在台面上。
 - 先将提手展开105°(图1)。
 - 可将煎烤机打开呈105°（图2，半开状态）先将煎烤机打开呈105°，再向上提提手，使上烤盘脱离卡位，可展开至180°放平（图3，全开状态）。
 - ★加热食物可选择合盖、半开或者全开状态工作。
 - ★为了避免烫手，提手必须展开至105°使用状态(图1)
- 注：将煎烤机收起的方法，与展开的方法相对应，先将上烤盘提手往上提，使其脱离翻盖止扣位置，再将煎烤机合上，最后放下提手。

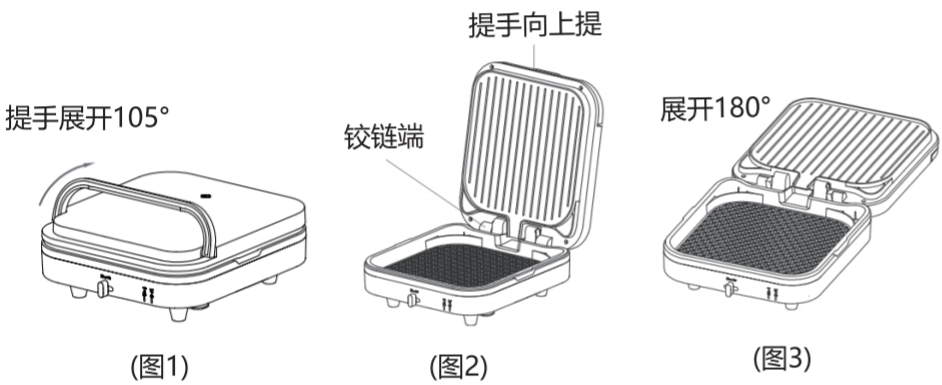

- 温馨提示：**
- 根据烙出食品的火候可自行合理调整制作时间。
 - 食品加工表只供参考，食品加工与电压、气温及食品的品质、软硬、数量等都有有关。
 - 在工作过程中，当温度控制系统检测到盘内食物温度达到限定温度时，停止对该盘加热，处于保温状态;当温度下降后，温度控制系统又恢复加热，如此循环以达到恒温省电的功效。

菜单列表内食物默认煎烤机合盖烹饪,烹饪时间请参考下表：

各功能默认烹饪时间表			
功能	默认时间	功能	默认时间
薄饼	4-6分钟	煎蛋	3-4分钟
馅饼	6-8分钟	烤蔬菜	4-6分钟

功能	默认时间	功能	默认时间
煎饺	6-8分钟	牛排	4-6分钟
披萨	9-12分钟	鱼虾	6-8分钟
水煎包	15-20分钟	鸡翅	6-8分钟

清洁与保养

- 拔插头: 欲进行本产品的清洁与保养的作业，务必要先将插头拔掉放置于干净、安全地方。
- 烤盘:用湿布将污垢轻轻擦去，用滴有少许洗涤剂与水的软布或海绵轻轻擦拭直至干净，其后用干抹布将烤盘擦干。注意:切勿将煎烤机放在水中清洗，以防漏电;切勿用钢丝网擦拭烤盘，以防烤盘不粘涂料被擦落，容易被误食，同时影响煎烤机的美观。
- 电源线: 用干抹布将飞溅的油污及料理的残渣擦去。长期不用时，请将煎烤机清洁干净，待其干燥后，放在阴凉干燥处。

食品接触材料信息

本产品符合《食品接触材料及制品通用安全标准》GB 4806.1-2016，食品接触用材料及其执行标准的符合性，信息说明如下：		
部件名称	材质	执行标准
烤盘	铝合金ADC12基材	GB 4806.9-2023
涂层	聚四氟乙烯涂层(铝合金ADC12基材)	GB 4806.10-2016

常见问题及处理方法

出现问题	检查内容	处理方法
烤盘不热（不通电）	电源插头是否插到位	请插进电源插头
	开关是否未打开	请开关拨到正确位置
烹饪食物不易烤熟	预热时间是否足够	请在充分预热之后再开始烹饪
料理严重焦糊	煎烤沾附污垢	请进行清理烤盘表面
电源线发热	烹饪中，有时电源线可能会发热，并非异常	
显示灯不亮	开关是否未打开	请开关拨到正确位置
	开关打开状态	显示灯故障，请联系售后服务

产品中有害物质含量及名称

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定，列出电子信息产品可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
零部件名称	有 害 物 质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
配件类	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○
内部导线	○	○	○	○	○	○
温控器	×	○	○	○	○	○
标签类	○	○	○	○	○	○
五金类	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规则编制： ○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572(EC62321)规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（“×”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。）						
 有害物质限制使用标志	电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外泄漏或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。 在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。					