

■ 常见故障排除法

异常现象	原因	处理方法
无法开机	● 电池电量不足或者已经耗尽。 ● 电池极性朝向是否正确。	检查电池
出现(LO)的表示	● 电池电量不足	更换一个新的电池
称重时出现(O-LD)表示	● 称重的物品超过最大称量312g	降低称总重量
开机显示出现(OUTZ)的表示	● 开机时称勺上有物品超过30g	去除称勺上的物品 重新按ON键开机
出现(UNST)的表示	● 是否放置在在不平稳的地方？ ● 称勺是否接触到周边物品？	检查称勺的平稳性和避免接触到周边物品。

■ 称量精度

在使用本品进行称量时，所称得的重量我们保证以下精度。
(使用场所的温度20±5℃，水平放置)

测量重量	精度
0.1-100g	±0.3g
100-312g	±1.5g

■ 产品规格

产 品 型 号	PS-039WTDR
产 品 名 称	计量勺
产 品 重 量	约53g
产 品 尺 寸	约220x50x27mm
计 量 范 围	0.1-312.0g
工 作 电 压	DC 3V
使 用 电 池	CR2032电池x1
单 位	g/oz（上电默认g）
待 机 时 间	60±15秒
分 段 分 度	0.1-100g: 0.1g 101-312g: 0.5g
输 出 灵 敏	1.0±0.1mv/v/500g
材 质	ABS塑料
工 作 电 流	<3.8mA (3.0V)
待 机 电 流	<0.7μA
工 作 温 度	0~40℃
储 存 温 度	-20℃~+60℃
工 作 湿 度	35~85%
储 存 湿 度	20~95%
执 行 标 准	GB/T 7723-2017

※由于产品改良等原因，有可能在不事先告知的情况下对产品规格进行变更调整。
※如有任何印刷错误或翻译上的误差，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。如有争议，大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。

制 造 商:	株式会社多利科
地 址:	日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产 地:	福建省福州市
中国总代理:	大连汉和住生科技有限公司
地 址:	辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话:	400-1155-787
网 址:	www.kanwa-china.com

计量勺
使用说明书・保修证

PS-039WTDR

感谢您此次购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后，使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。
“ 未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询” 。

保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
※错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
※由于使用导致的外观变化。
※在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
※无法出示本保修证的。
※在家庭以外（例如，用作商业用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 电池不在保修范围内。
- 在您购买本产品后的1年保修期内，在正常使用时发生故障时，请携带并出示本保修证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。

保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。
对象产品：本体 保修条件：用户送修
保修时间：从购买日起1年内（以发票日期为准）请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保 修 证	购买日期 购买店铺 姓名 住址 联系电话
-------------	----------------------------------

■ 注意事项

- 产品称重时需在归零的状态下进行称重。
- 产品称量东西时重量不宜过大。
- 按ON之后显示的是HI后确认零点，可以加入需要称重的东西，等稳定之后才是实际重量。

■ 使用说明

- 按“ON/TARE”键开机，开机显示HI；
- 低电压检测在每次开机时进行，2.6V±0.1V电压显示低电图标；2.4V±0.1V电压显示LO，并3秒关机；
- 按HOLD锁定数据，再按HOLD则解锁，或5秒时间到，自动解锁；
- 按UNIT切换单位-g/oz。
提示：OZ是符号ounce的缩写，中文称为“盎司”（香港译为安士）是英制计量单位，作为重量单位时也称为英两。1oz=28.35g（克）
- 称重范围：0.1-312.0g，超过312.0g显示：O-LD；

● 量程修正

称重小于5g时，短按tare归零；称重大于5g时，短按tare，左上角会显示tare标识去皮；

● 标定方式


显示HI时，按TARE三短一长进入标定，并显示内码，按ON确认，显示300.0，加相应砝码，按ON确认后显示CAL，稳定后自动标定，标定通过显示PASS，并显示实际重量。

注：产品在出厂前已标定完毕无需自主标定，除称量不准等情况。

■ 特点

- 最大称重容量：312g。
- 称重误差范围较小。
- 按HOLD锁定数据，再按HOLD则解锁，或5秒时间到，自动解锁。

■ 各部位名称

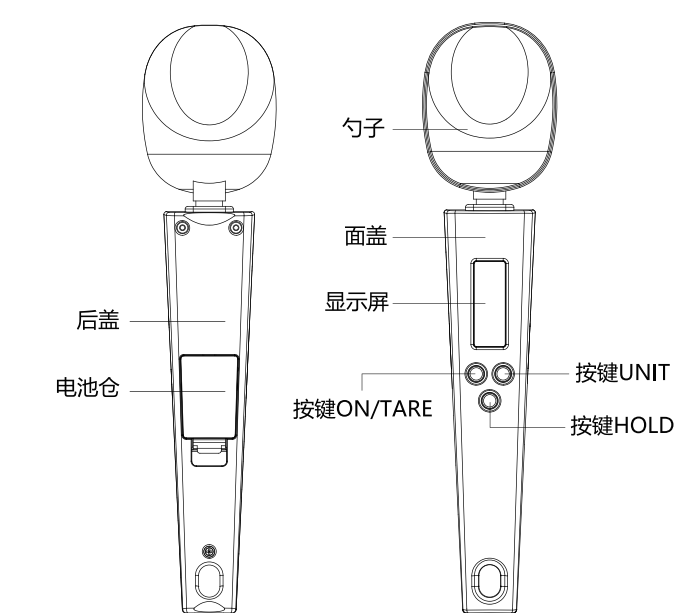

■ 产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子组件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
USB电线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

	此标志也表示了该产品及其部件的环保使用期限，当某些零部件有不同的环保使用期限时会另行标识（例如，电池单元模块会有另外一个标识贴在其产品上）。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的条件下工作。
--	--

这个文件涉及的是在中华人民共和国境内进口或销售的电子电器产品。

■ 食品接触材料信息

为了您能够安全、安心的使用本产品，特此声明： 本产品与食品接触部件符合相应的食品安全国家标准的规定。		
部件名称	材质	执行标准
勺子	ABS	GB 4806.7-2023